

BRUGSANVISNING

med monteringsvejledning

Læs brugervejledningen, før du bruger produktet. Manualen og æsken indeholder vigtige oplysninger. Opbevar dem venligst til fremtidig reference. Hvis du ikke følger instruktionerne i manualen, kan det være farligt for dit barn.

For at forbedre produktet og kvaliteten kan vi uden forudgående varsel ændre dele af produktets struktur, udseende, emballeringsmetode, monteringsmetode og funktion. Hvis der er forskel mellem brugervejledningen og produktet, henviser vi til det faktiske produkt. Vi beklager ulejligheden.



Hollicy

Samlemanualen til
batteridrevet bil

Model: SX2088

Executive standard:

EN71-1

EN71-2

EN71-3


EN62115



ADVARSEL:

Produktet skal samles af en voksen. Må ikke bruges i trafikken. Ikke egnet til børn under 3 år. Kvælningsfare - små dele. I usamlet stand indeholder produktet potentielt farlige smådele. Opbevares utilgængeligt for små børn. Vær opmærksom på de potentielle farer ved at bruge legetøjet i andre områder end privat jord.

DELELISTE

NAVN	FOTO	ST	NAVN	FOTO	ST
Bilkarosseri		1ST	Forrude		1ST
Rat		1ST	SÆDE		1ST
Bakspejle		2ST	Hætte		1ST
Navkapsler		4ST	Forhjul		2ST
Dobbeltrækket baghjul (valgfri)		2ST	Enkeltrækket baghjul (valgfri)		2ST
Bagaksel Støddæmper		1SET	Motorkasse		1ST
Lysrampe		1ST	Drivmotor (valgfri)		4ST
Foraksel		1ST	750 motor (valgfri)		2ST
MP3 spiller (valgfri)		1ST	Kofanger		1ST
MP3 spiller (valgfri)		1ST	Fjernbetjening		1ST
MP4 spiller (valgfri)		1ST	Skruesæt		1ST
Oplader		1ST	Manuel		1ST

Ansvarsfraskrivelse:

Billederne i denne vejledning er kun til monteringsreference. Se selve produktet.

ADVARSEL:

Dette produkt er ikke et køretøj til transport, det bør bruges under vejledning af voksne. Forældre bør sikre, at børn har taget sikkerhedsforanstaltningerne før brug. Legetøjet skal bruges med forsigtighed, da dygtighed er påkrævet for at undgå fald eller kollisioner, der forårsager skade på brugeren eller tredjeparter.

PRODUKTSPECIFIKATIONER


Batteri	12V10AH*2
Hovedmateriale	PP
Passende alder	37-95 måneder
Vægtgrænse	60kg
Produktstørrelse	145x85x75cm
Karton størrelse	142.5X73.5X45.5cm
Hastighed	Pedal 4-7KM/Time RC 3 - 5,5 - 7KM/Time
Køretid	1 time efter opladning i 8-12 timer
Oplader	Input AC 110-220V Output DC 12V-1000mA Input AC 110-220V Output DC 24V-1000mA
Sikring	Automatisk nulstilling af sikring

Barnevogn funktion (Valgfri)

Det er nemt at flytte bilen, når du trækker håndtaget og svinghjulene ud. Når det ikke er nødvendigt, skal du skubbe dem tilbage for at spare plads


(De fire motorspecifikationer har ikke denne funktion)

Oplukkelig motorhjelmskive, praktisk til batterivedligeholdelse

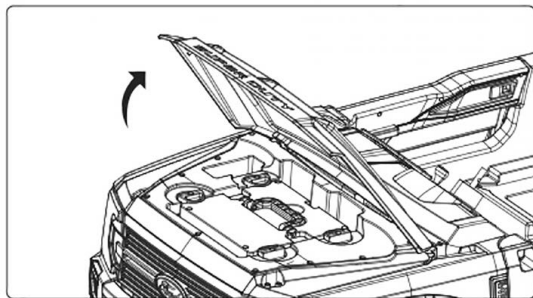

Justerbar sædefunktion

Ved at trække i håndtaget under sædet kan sædets for- og bagposition justeres, det er nemt at justere afstanden mellem rattet og barnet og dermed forbedre kørekomforten.

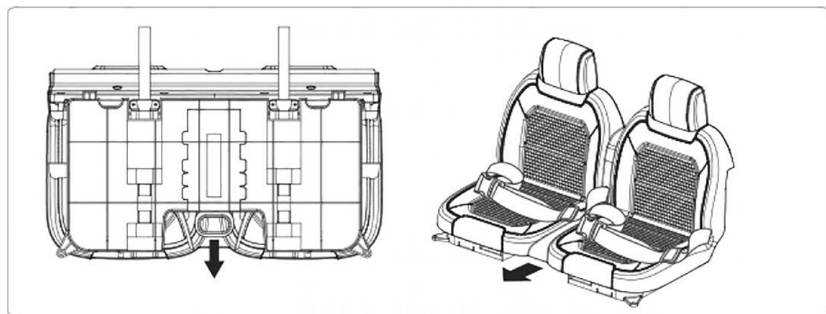

Monteringsvejledning



Bilmontering skal foretages af voksne.

Pas på små dele. Hold børn væk under monteringen for at undgå risiko for kvælning. Børn under 36 måneder er forbudt at bruge.

Tæl venligst alle dele omhyggeligt, før du samler og bortskaf plastikposen korrekt. For at undgå risiko for kvælning må børn ikke lege med plastikposen.


Montering af foraksel:

Vend karosseriet om, fastgør forakslen til karosseriet, fastgør det med 4*16 store fladhovede skruer. (Bilen, der har leddelt hjulspecifikation, skal fikse LED-lyskablet, brug kabelklemme til at fastgøre kablet på forakslen.)

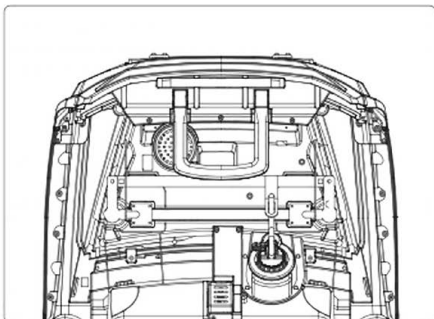
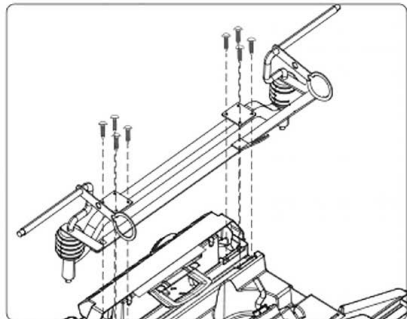


Strømtilslutning:


Åbn hættan, indsæt sikringen for at tilslutte strømmen.

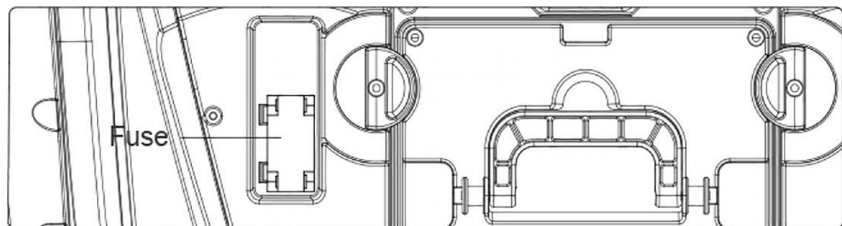


Der er to motorkabler under bilens karosseri, vær venlig at skelne venstre og højre fra klistermærkerne. Indsæt det venstre kabel i det venstre store hul i motorboksen, indsæt det højre kabel i det højre store hul i motorboksen. Svinghjul er ekstraudstyr. Bilen med artikuleret hjulspecifikation har to andre kabler, de behøver ikke skelne mellem venstre og højre. Sæt dem separat i de små huller på motorboksen.

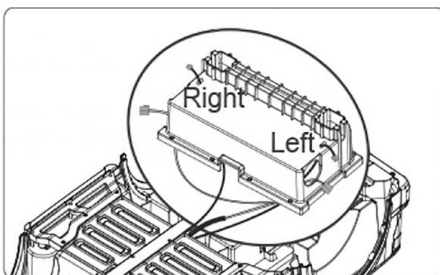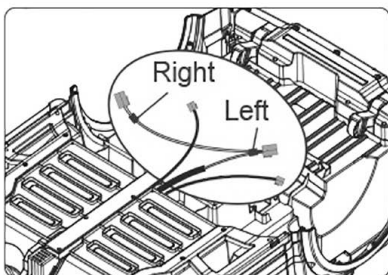

Montering af motorboks:
Juster motorboksen med den tilsvarende position under kroppen, fastgør med skruer.


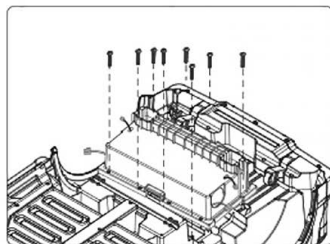


Montering af bagaksel:
Monter fjeder- og støddæmperdækslet, sæt bagakslen ind i hullet på bilens karrosseri fra den ene side, tryk ned på samme tid støddæmperhuset, lad bagakslen passere gennem hullet i støddæmperhuset. Sørg for, at skulderlængden, der strækker sig ud på begge sider, er den samme.

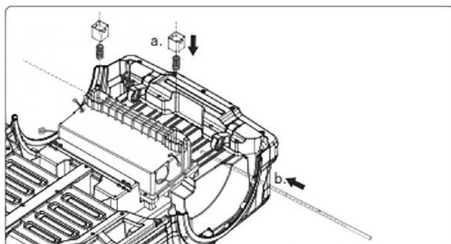


Motormontering:

Sæt motoren ind i akslen, tilslut to ledninger fra motoren og bilens karrosseri, det store stik forbinder det lille stik

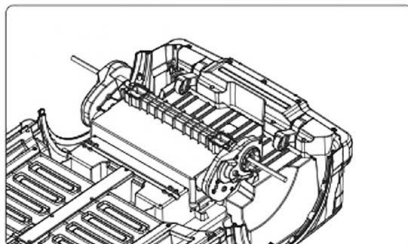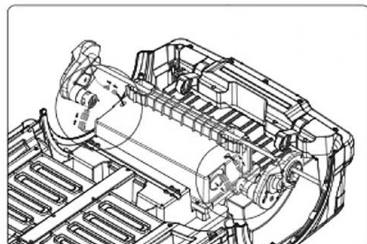


Hjulsamling:


Montering af dobbeltrækkede baghjul: Indsæt baghjul og skive på bagakslen, fastgør møtrikken med bøsningen. Installer derefter navkappen. Monter det andet hjul på samme måde.

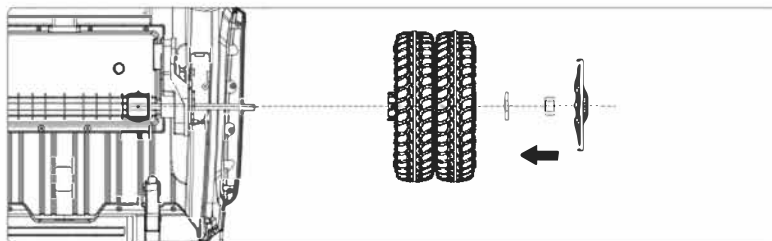


Enkeltrækket baghjulssamling: Sæt baghjulet og skiven på bagakslen, fastgør møtrikken med bøsningen. Monter derefter navkapselen. Monter det andet hjul på samme måde.

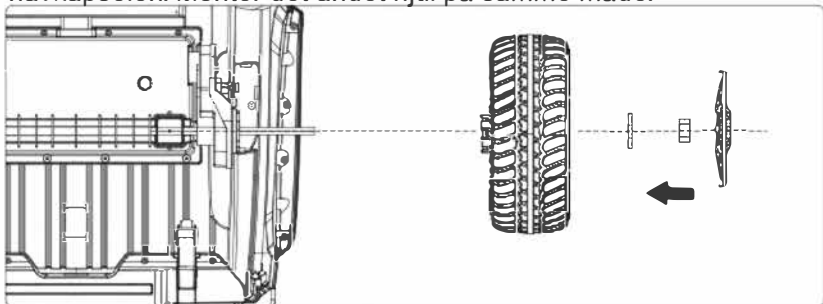

Forhjulssamling: Indsæt forhjulet og skiven på forakslen, fastgør møtrikken med bøsningen. Installer derefter navkappen. Monter det andet hjul på samme måde. Hjulet er valgfrit, bilen med hjulspecifikation skal forbinde kablerne fra forhjulet og bilens karrosseri.

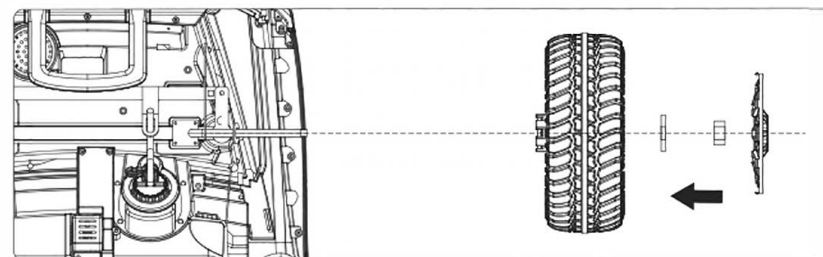


Forhjul med motorophæng: Sæt den forreste motor ind i forakslen, tilslut kablerne fra den forreste motor og kroppen. Indsæt forhjulet og skiven på forakslen, fastgør møtrikken med bøsningen. Installer derefter navkappen. Monter det andet hjul på samme måde.

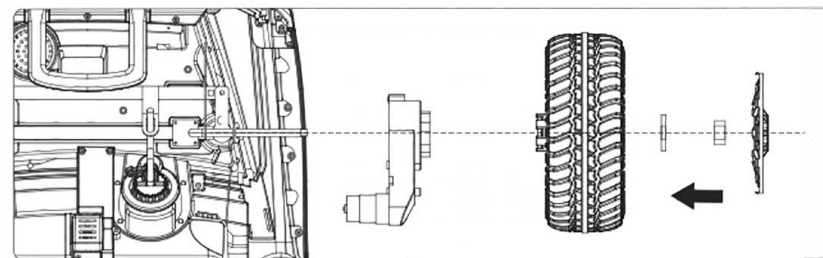


Montering af motorhjælmen:

Juster emhætten med den tilsvarende position, skub den på plads og fastgør med skruer.

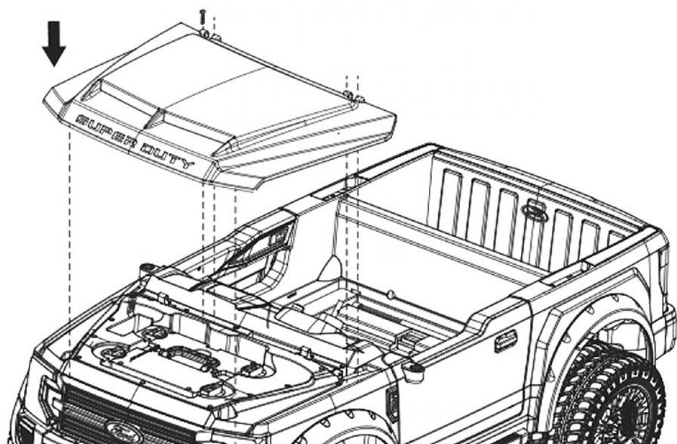


Forrude samling:

Indsæt forruden i de tilsvarende åbninger på karosseriet, tryk den på plads, skru skruerne i fra bunden.

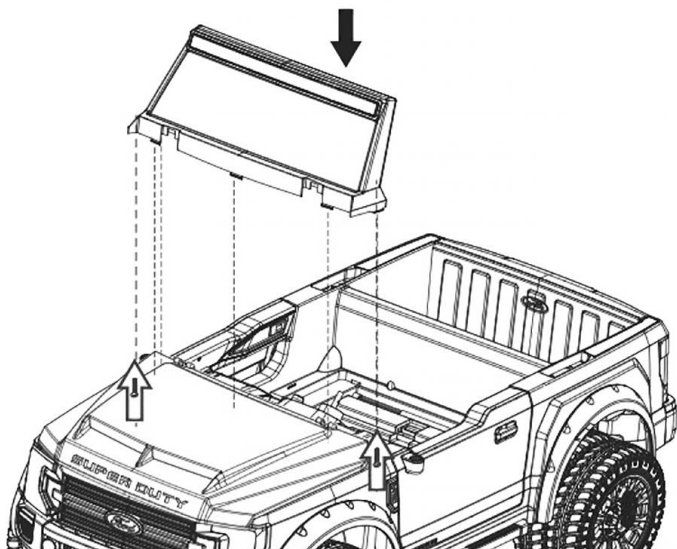


Ratsamling:

Match to stik på ledningerne fra rat og ratstamme, hold ratakslen under bilens karrosseri, flugt hullet på rat og rat, indsæt skruen og fastgør med møtrikken.

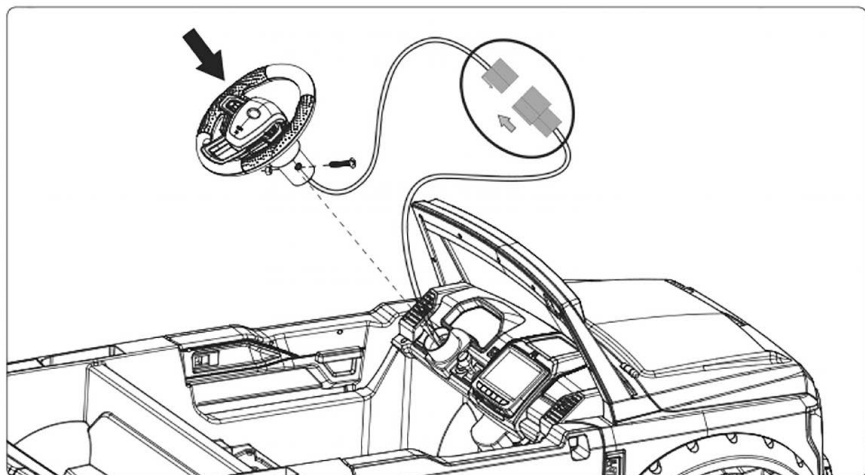


Sædesamling:

Juster sædet med den tilsvarende position på kroppen, sæt krogen ind i kroppen, fastgør med selvskærende skruer på begge sider.

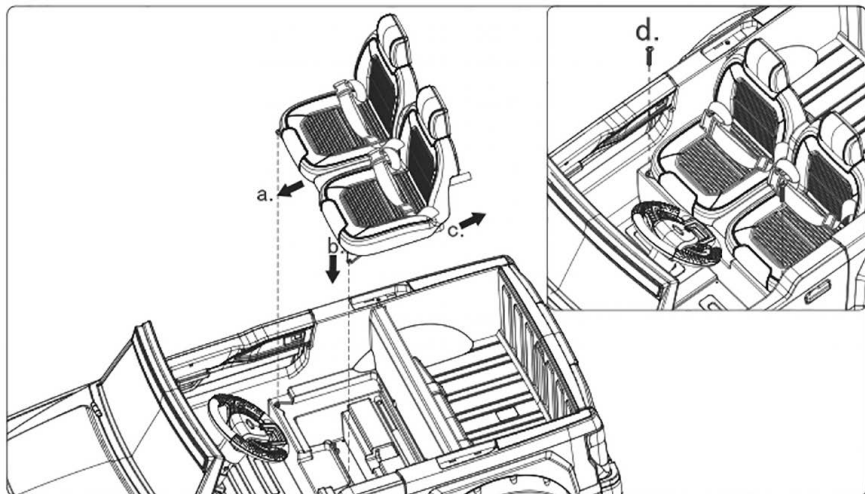


Montering af lysrampe:

Fastgør lysrampen i den tilsvarende position på karosseriet, skub den på plads, skru skruerne i bunden af karosseriet.

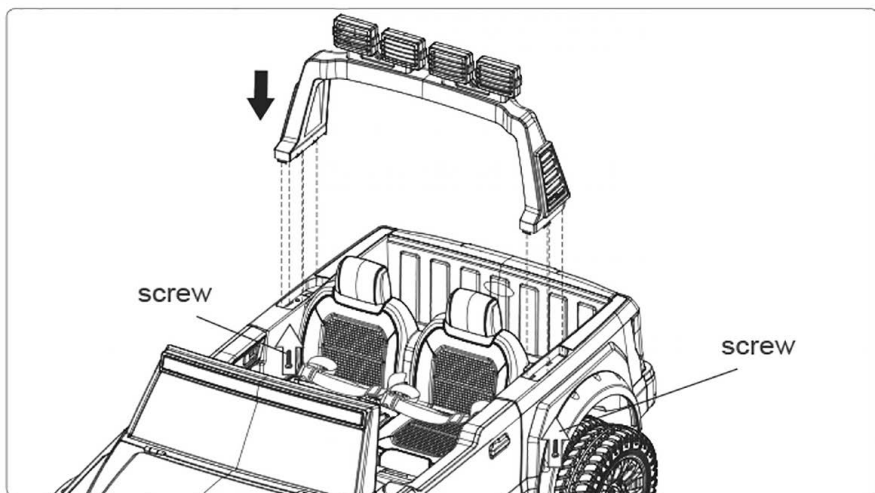


Montering af bakspejle:

Fastgør spejlene i den tilsvarende position på to sider og tryk dem.

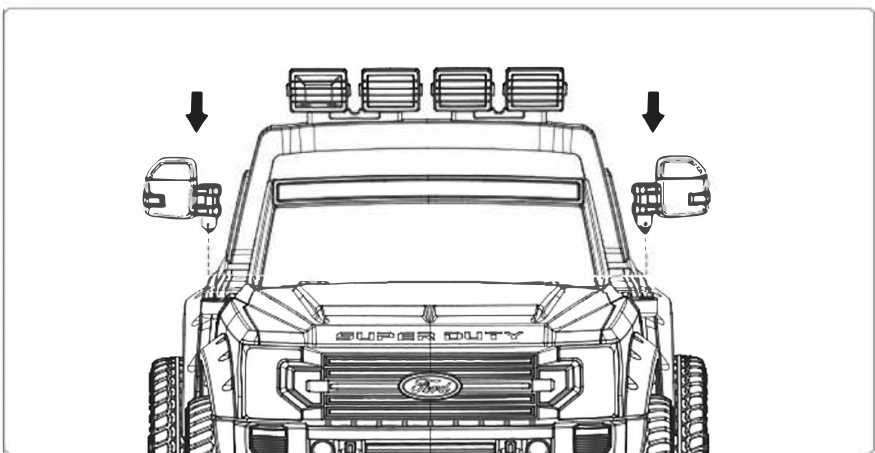

Montering af forreste kofanger:


Fastgør den forreste kofanger til den tilsvarende position på bilens karrosseri, skub den på plads, og sørg for, at krogene sidder godt fast.

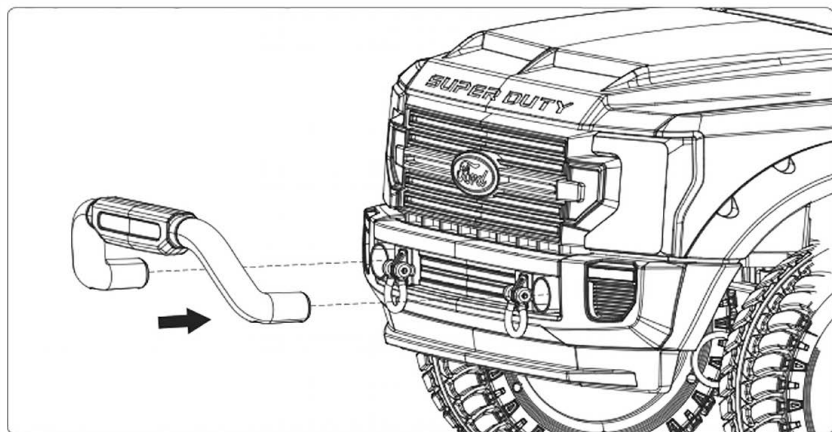

SIKRING

Denne bil har en auto-reset sikring, hvis bilen stopper pludseligt under kørslen er det hovedsageligt forårsaget af kortvarige strømoverskridelser, hvilket får sikringen til at udløse. Stop med at bruge bilen i ca. 8 sekunder, og herefter kan sikringen nulstilles. Tænd derefter for afbryderen igen. Vær opmærksom på følgende ting for at undgå, at sikringen springer og afbryder strømforsyningen.

Dette produkt bør ikke overbelastes, den maksimale belastning er 60 kg. Træk ikke noget bagved produktet. Lad ikke vand eller andre væsker trænge ind i batterierne og andre elektriske komponenter. Ændre ikke produktets kredsløbssystem og struktur.

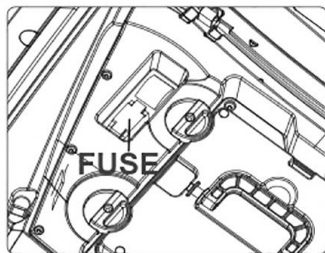

1. Installation og opladning af køretøjet bør altid foregå under opsyn af en voksen.
2. Dette produkt er begrænset til børn fra 37 til 95 måneder, 60 kg vægtgrænse, vær venlig ikke at overbelaste.
3. Dette produkt er ideelt til kørsel på en hård flad overflade.
4. Det er strengt forbudt på gader eller veje, gruber og skråninger.
5. Undgå at køre på sand eller græs eller ujævnt underlag.
6. Børn skal have fuldstændige instruktioner om, hvordan bilen fungerer. Forkert brug kan forårsage personskade eller ulykker.
7. Mens børn kører, er det forældrenes pligt til enhver tid at føre tilsyn for at undgå ulykker.
8. Undgå at køre i regnvejr eller på oversvømmede veje. Det kan beskadige motoren, kredsløbet og andet elektrisk udstyr.
9. Batteriopladere bør efterses regelmæssigt af forældre for at sikre, at kabler, stik og andre komponenter ikke er beskadiget. Hold venligst op med at bruge, hvis der er fundet skader, indtil den er fuldstændig genoprettet.
10. For at sikre produktets levetid og sikkerhed, undgå skader på opladeren, batteriet eller det elektriske kredsløb, skal bilen bruge standardkonfigurationen af den tilhørende oplader og strømforsyning.
11. Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet før opladning.
12. Når produktet ikke er i brug, skal du slukke for strømmen til produktet og holde alle kontakter i "stop" eller "off" position.
13. Den medfølgende oplader er ikke et legetøj. Det bør holdes væk fra børn.
14. Brug af dele, der ikke er leveret af producenten, er strengt forbudt.
15. Dette produkt er hovedsageligt lavet af PP-materiale, og den sikre brugstid er to år.

BRUGERVEJLEDNING

1. Før du bruger det, skal du sørge for, at alle følgende ting er gjort:

- Trin er beskrevet i henhold til instruktionerne for at fuldføre installationen af bilen, batteristikket er tilsluttet, strømforsyningen er blevet tændt.
- Sørg for, at alle steder, der kræver skruer, har dem og er korrekt fastgjort.
- Forældre eller værger bør sikre, at børn har taget sikkerhedsforanstaltninger før brug.

2. For at reducere risikoen under brug skal du være opmærksom på følgende:

- Når du kører bilen, skal barnet sidde ordentligt i sædet.
- Voksne eller forældre bør ikke efterlade barnet uden opsyn, mens barnet er i bilen.

Vær opmærksom på køremiljøet og kør på hårde, flade overflader, undgå ujævnt terræn f.eks.:

a. Grøfter, floder, skråninger eller ujævnt underlag.

b. Veje eller andre steder at køre eller gå på;

c. Forhindringer, der let forårsager skade;


d. Andre usikre zoner.

e. For at undgå ulykker, brug kun i dagtimerne eller på et lyst sted, undgå brug i dårligt udsyn.


ADVARSEL:

Ved skift af retning/gear skal pedalen slippes, og bilen skal være standset helt. Det er forbudt at skifte gear, mens bilen stadig er i bevægelse, da det kan beskadige kablet og andre transmissionsdele.

2. Betjening (funksionsreferencediagram)

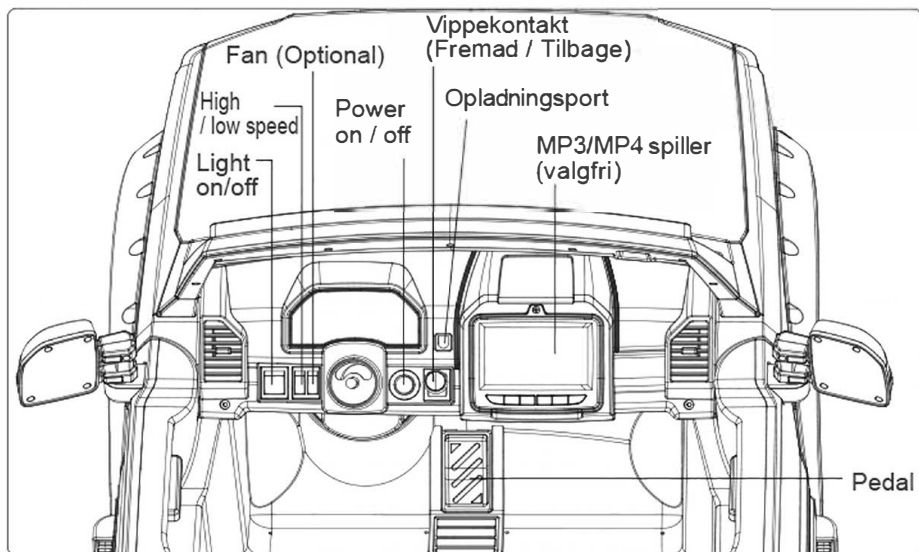

MP3 Valgfri

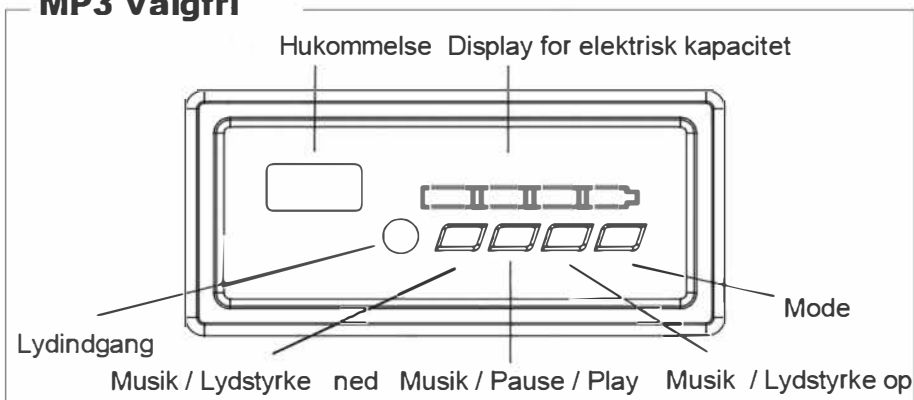

MP3 Valgfri

MP3/ Mode/ Display för elektrisk kapacitet

Wireless name

B: Wireless streaming

T: Small memory

U: Big memory

⚙️ : Flash


R: Radio

M: Mode

Volume +

Volume -

Previous

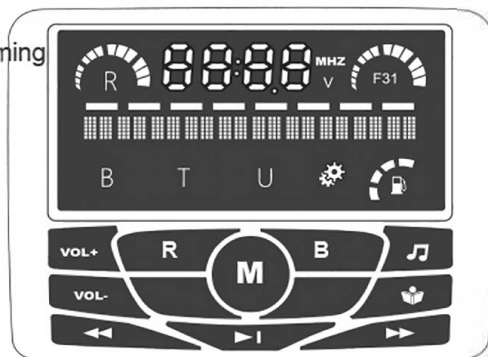

MP3 balance
waveform

Power capacity

Wireless streaming

Music

Story


Next

↑
Microphone input
/ Audio input

Play/ Pause

↑
Big memory

↑
Small memory

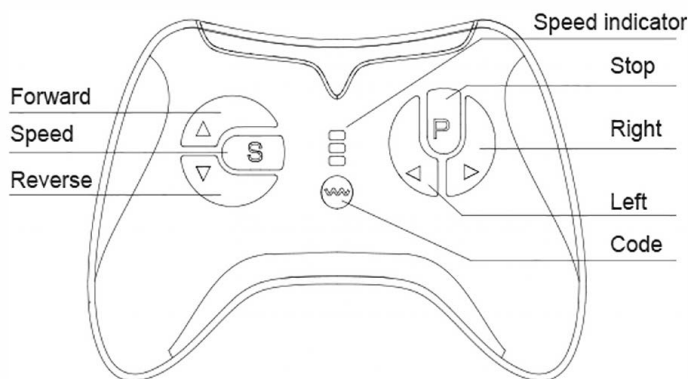

2.4G Fjernbetjeningsinstruktioner:

Første gang du bruger, skal du matche fjernbetjeningen med bilen, dette produkt har en hukommelsesfunktion, efter batteriskift behøver du ikke matche koden igen.

①Tryk længe på "kode"-knappen i mere end tre sekunder, indtil den første LED blinker.

②Tænd for strømmen til bilen, den første LED på fjernbetjeningen vil lyse for at indikere vellykket parring med bilen.

③Når fjernbetjeningen ikke bruges i et stykke tid, går den automatisk i dvaletilstand, tryk på en vilkårlig knap for at vække den.

④.Nøglebeskrivelse: "△" forward, "▽" bag, "◁" venstre, "▷" højre, "S" Hastighed, "P" Stop.


Tryk på knappen "S" for at vælge hastighed, 1 LED angiver lav hastighed, 2 LED'er angiver medium hastighed, 3 LED'er angiver høj hastighed. Bilen bakker kun ved middel hastighed.

Tryk på "P"-knappen, bilen stopper med det samme, alle lysdioder begynder at blinke, tryk på denne knap igen for at frigive bremsefunktionen.

ADVARSEL:

- 1 . Ved brug af bilen bør afstanden mellem bilen, som barnet sidder i, og fjernbetjeningen, der betjenes af voksne, ikke være mere end 10 meter.
- 2 .Fjernbetjeningen er kun til brug for voksne, hold den langt væk fra børn.
- 3 .Før du bruger fjernbetjeningen, bedes du læse brugsanvisningen omhyggeligt og betjene den tomme bil først, kun når du ved, hvordan du bruger den, kan du bruge fjernbetjeningen med børn i bilen.
- 4.Dette produkt bør ikke bruges på trafikveje og steder med vand og forhindringer.
- 5.For at undgå at beskadige kredsløbet skal du holde fjernbetjeningen væk fra våde og ikke bruge i regnvejr.
- 6.Bland ikke gamle og nye batterier og batterier af forskellige mærker.
- 7.For at undgå at beskadige fjernbetjeningen, skal du fjerne batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid for at undgå batterilækage og kredsløbskorrosion.
- 8.Undgå at tabe fjernbetjeningen under brug.
- 9.Installer batterier med korrekt polaritet for at undgå batterikortslutning.
- 10.Opladning skal foretages af voksne. Ikke-genopladelige batterier kan ikke oplades.
- 11.Brugt batteri skal fjernes korrekt fra legetøjet og forhindre børn i at lege med det.
12. Fjern batteriet, hvis det ikke har været brugt i længere tid, håndtér batteriet ordentligt og undgå, at børn leger med det.
- 13.Hvis afstanden til fjernbetjeningen er mindre end 3 meter, betyder det, at batteriet er afladet i fjernbetjeningen, det er tid til at skifte de 2 AAA alkaliske batterier.

Sådan isætter du batterier: Brug en skruetrækker til at løsne skruen på bagsiden af fjernbetjeningen, åbn batterilågen og installer to AAA 1,5V alkaliske batterier som vist i diagrammet (Batterier er selvforsynende), luk derefter batterilågen og fastgør med skrue.




OPLADNINGSMETODE

- Af sikkerhedsmæssige årsager skal opladning foretages af voksne.
- Indsæt sikringen, før den tages i brug første gang, og batteriet skal oplades i 8-12 timer.
- Opladningsstikket er placeret på instrumentbrættet, følg instruktionerne til oplade batteriet.
- Hvis bilen har sat farten ned, skal den lades op i 8-12 timer, maksimalt 20 timer.

1. Sæt først opladerens stik i opladningsporten.

2. Sæt derefter opladeren i stikkontakten. (Bilen kan ikke bruges under opladning)

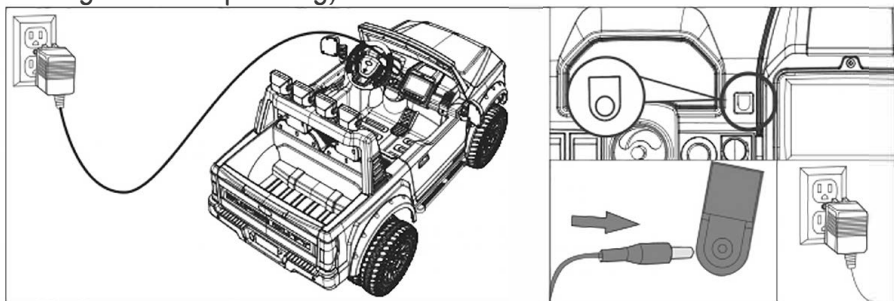

Overvej:

- Må kun bruge opladeren og batteriet i henhold til producentens anvisninger.
- Bland ikke gamle og nye eller forskellige typer batterier.
- Batteriterminalen bør ikke kortsluttes.
- Åbn ikke batteriet eller opladeren.
- Vend ikke batteriet om.
- Inden opladning skal du tjekke om oplader, batteri og stik er i orden, hvis du finder nogle ødelagte dele, skal du straks stoppe med at bruge det. Og brug det ikke, før det er fuldt repareret.
- Batteriet bliver lidt varmt under opladning, dette er normalt. Hvis ikke, kan det skyldes kortslutningen i opladeren eller printkortet.
- Skal bruge pressepladen til at fiksere batteriet.
- Et opbrugt batteri skal håndteres af voksne, fjern det udtjente batteri fra legetøjet for korrekt genbrug og må ikke bortskaffes vilkårligt.
- Hvis produktet skal opbevares ubrugt i længere tid, skal det oplades helt og genoplades hver tredje måned for at sikre batteriets levetid.
- Oplader og batteri er ikke legetøj. Hold dem væk fra børn.

- 1, Før brug bør forældre kontrollere, om alle dele såsom batterier, opladere, ledninger, stik, ydre krop og andre dele er i god stand, kontrollere, om skruerne er løse, og om der er potentielle sikkerhedsrisici. Alle beskadigede dele, der er jordet, skal repareres før brug.
- 2, Efter at have brugt produktet i nogen tid, påfør en lille mængde smørelolie på de bevægelige dele for at forhindre rustslid.
- 3, Hold bilen væk fra ild og direkte sollys. Placer den stabilt, ikke på hovedet. Bilen skal opbevares indendørs eller udendørs under tag.
- 4, Bilen skal holdes væk fra varme genstande, såsom komfurer eller varmeovne, ellers vil plastikdelene smelte. Ved opladning skal bilen holdes væk fra brændbare materialer for at undgå, at den går i brand.
- 5, Oplad i tide efter brug. Opladning bør foretages af voksne. Hvis produktet skal stå ubrugt i længere tid, skal det være fuldt opladet. Oplad den månedligt for at forlænge batteriets levetid.
- 6, Der skal bruges en blød klud til at rengøre bilen. Brug ikke kemiske opløsningsmidler til at rense plastikdelene. Brug ikke sæbe eller vand til at rengøre bilen. Kørsel i regn- eller snevejr kan vand beskadige motoren, batteriet og kredsløbet.
- 7, Når du standser eller opbevarer bilen, skal du slukke for strømmen og sørge for, at alle kontakter er i positionen "STOP" eller "OFF".
- 8, Brug ikke sikringer, der afviger fra specifikationerne for dette produkt.
- 9, Modifier ikke produktets struktur og kredsløb. Vedligeholdelses- og reparationsarbejde skal udføres under vejledning af det faglige eller tekniske personale på stedet.
- 10, Brug ikke produktet til andre formål. Sæt batteriet i den rigtige polaritet.
- 11, Den negative kortslutning af batteriet er forbudt. Ikke-genopladelige batterier kan ikke oplades.
- 12, Genopladelige batterier kan kun oplades under opsyn af en voksen.
- 13, Bland ikke gamle og nye batterier eller forskellige typer batterier.
- 14, Døde batterier skal fjernes korrekt fra bilen og må ikke leges med børn.
- 15, Frakobl batterierne helt, når de ikke er i brug, og lad ikke børn lege med dem.

FEJLFINDING

Bilen vil ikke bevæge sig eller starte	Hvis "strømafbryderen" er i OFF position
	Hvis sikringen ikke fungerer korrekt
	Tjek de sorte og røde ledninger i batteriet.
	Det er ikke muligt at starte bilen med opladeren tilsluttet.
	Hvis pedalkontakten ikke fungerer korrekt.
	Hvis hjulene sidder fast og ikke kan bevæge sig
Bilen bevæger sig langsomt	Oplad batteriet i tide
	Hvis der er et problem med hjulene
	Hvis førerens vægt overstiger specifikationerne
Batteriet oplades ikke	Hvis opladeren ikke virker
	Hvis batteriet har mistet sin kapacitet
	Hvis opladeren og batteristikket er opladet

PINGHU SHUANGXI BABY CARRIER MANUFACTURE CO.,LTD.
PINGHU BABY CARRIER INDUSTRY CITY, ZHEJIANG, CHINA

