

BRUKSINSTRUKSJONER

med monteringsanvisning

Les bruksanvisningen før du bruker produktet. Håndboken og esken inneholder viktig informasjon, vennligst oppbevar dem på riktig måte for fremtidig referanse. Hvis du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det være farlig for barnet ditt.

For å forbedre produktet og kvaliteten kan vi endre deler av strukturen, utseendet, pakkemetoden, monteringsmetoden og funksjonen til produktet uten forvarsel. Hvis det er noen forskjell mellom brukermanualen og produktet, henviser vi til det faktiske produktet. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.



Hollyc

Monteringshåndboken for
batteridrevet bil

Model: SX2088

Executive standard:

EN71-1

EN71-2

EN71-3


EN62115



ADVARSEL:

Produktet må monteres av en voksen. Kan ikke brukes i trafikken. Ikke egnet for barn under 3 år. Kvelningsfare - små deler. I umontert tilstand inneholder produktet potensielt farlige smådelar. Oppbevares utilgjengelig for små barn. Vær oppmerksom på de potensielle farene ved å bruke leketøyet i andre områder enn privat land.

DELELISTE

NAVN	FOTO	ST	FOTO	BILD	ST
Bilkarosseri		1ST	Frontrute		1ST
Ratt		1ST	SETE		1ST
Bakspeil		2ST	Hette		1ST
Navkapsler		4ST	Forhjul		2ST
Dobbeltrad bakhjul (valgfri)		2ST	Enkeltrads bakhjul (valgfri)		2ST
Bakaksel Støtdemper		1SET	Motorboks		1ST
Lysrampe		1ST	Drivmotor (valgfri)		4ST
Foraksel		1ST	750 motor (valgfri)		2ST
MP3 spiller (valgfri)		1ST	Støtfanger		1ST
MP3 spiller (valgfri)		1ST	Fjernkontroll		1ST
MP4 spiller (valgfri)		1ST	Skruesett		1ST
Lader		1ST	Håndbok		1ST

Ansvarsfraskrivelse:

Bildene i denne instruksjonen er kun for monteringsreferanse.
Se selve produktet.

ADVARSEL:

Dette produktet er ikke et kjøretøy for transport, det bør brukes under veiledning av voksne. Foreldre bør sørge for at barn har tatt sikkerhetstiltak før bruk. Leketøyet bør brukes med forsiktighet da det kreves ferdigheter for å unngå fall eller kollisjoner som forårsaker skade på brukeren eller tredjeparter.


PRODUKTSPEKIFIKASJONER

Batteri	12V10AH*2
Hovedmateriale	PP
Passende alder	37-95 måneder
Vektgrense	60kg
Produktstørrelse	145x85x75cm
Kartongstørrelse	142.5X73.5X45.5cm
Fart	Pedal 4 - 7KM/Time RC 3 - 5,5 - 7 KM/Time
Kjøretid	ca. 1 time etter lading i 8-12 timer
Lader	Input AC 110-220V Output DC 12V-1000mA Input AC 110-220V Output DC 24V-1000mA
Sikring	Automatisk tilbakestilling av sikring

Barnevogn funksjon (Valgfri)


Det er enkelt å flytte bilen når du trekker ut håndtaket og svinghjulene. Når du ikke trenger dem, skyv dem tilbake for å spare plass. (Spesifikasjonene for fire motorer har ikke denne funksjonen)

Åpningsbart motordeksel, praktisk for batterivedlikehold

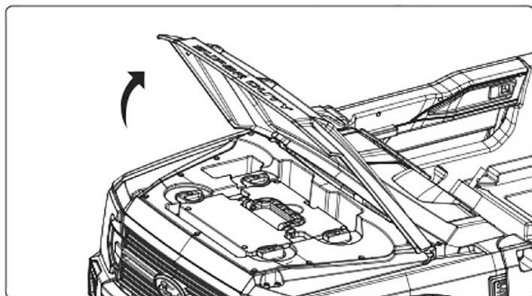

Justerbar setefunksjon

Ved å trekke i håndtaket under setet kan setets fremre og bakre posisjon justeres, det er enkelt å justere avstanden mellom rattet og barnet og dermed forbedre kjørekomforten.

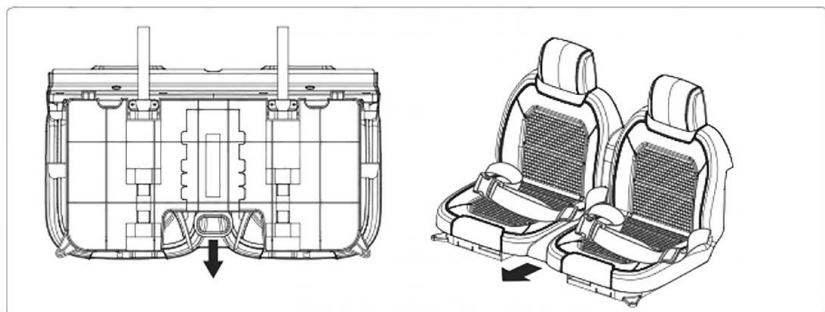

Monteringsanvisning



Bilmontering skal utføres av voksne.

Ta vare på små deler. For å unngå fare for kvelning, hold barn unna under montering. Barn under 36 måneder er forbudt å bruke.

Vennligst tell alle deler nøye før du monterer og kast plastposen på riktig måte. For å unngå fare for kvelning, må barn ikke leke med plastposen.


Montering av foraksel:

Snu karosseriet, fest forakselen til karosseriet, fest det med 4*16 store flathodeskruer. (Bilen som har leddhjulspesifikasjoner må fikse LED-lyskabelen, bruk kabelklemme for å feste kabelen på forakselen.)

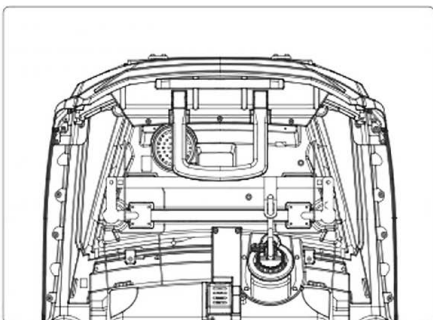
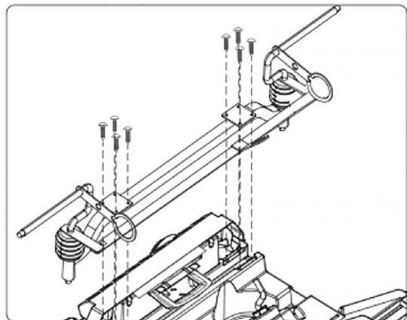


Strømtilkobling:


Åpne panseret, sett inn sikringen for å koble til strømmen.

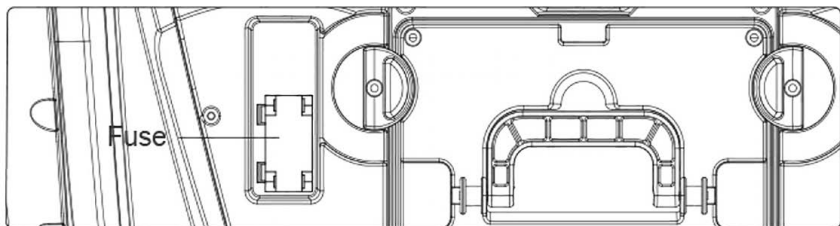


Det er to motorkabler under karosseriet, vennligst skille venstre og høyre fra klistremerkene. Sett den venstre kabelen inn i det venstre store hullet på motorboksen, sett den høyre kabelen inn i det høyre store hullet på motorboksen. Svinghjul er valgfritt. Bilen med leddhjulspesifikasjon har to andre kabler, de trenger ikke skille mellom venstre og høyre. Sett dem separat inn i de små hullene på motorboksen.

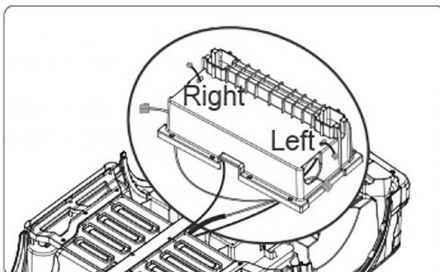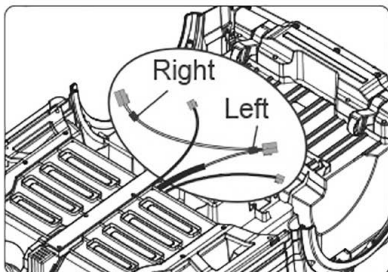

Montering av motorboks:
Juster motorboksen med tilsvarende posisjon under karosseriet, fest med skruer.


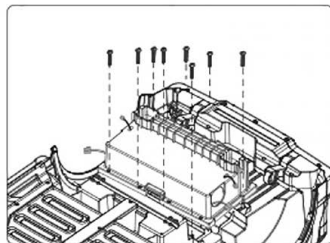


Montering av bakaksel:
Monter fjær- og støtdemperdekselet, sett bakakselen inn i hullet på karosseriet fra den ene siden, trykk ned samtidig støtdemperhuset, la bakakselen passere gjennom hullet i støtdemperhuset. Pass på at skulderlengden som strekker seg ut på begge sider er den samme.

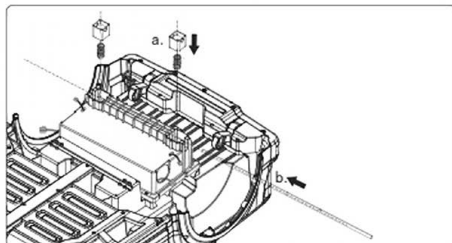


Motorfeste:

Sett motoren inn i akselen, koble to ledninger fra motoren og karosseriet, den store kontakten forbinder den lille kontakten.

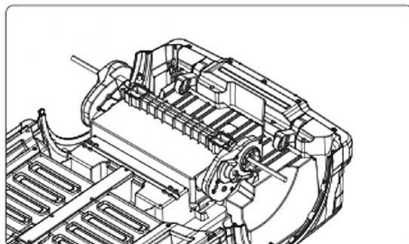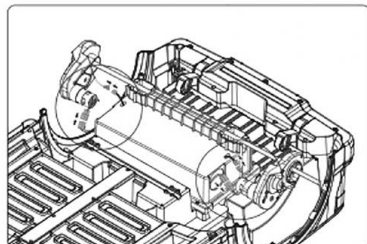


Hjulmontering:

Montering av dobbeltrads bakhjul: Sett inn bakhjulet og skiven på bakakselen, fest mutteren med hylsen. Installer deretter navdekselet. Monter det andre hjulet på samme måte.

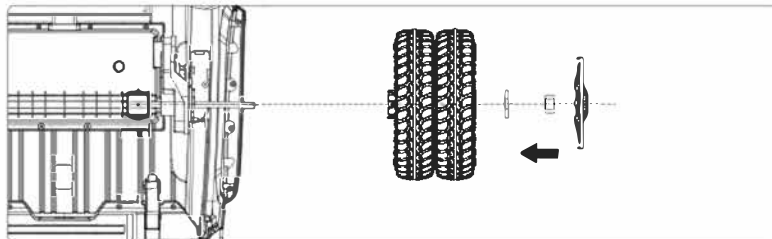


Enrads bakhjulsenhet:


Sett inn bakhjulet og skiven på bakakselen, fest mutteren med hylsen. Monter deretter navdekselet. Monter det andre hjulet på samme måte.

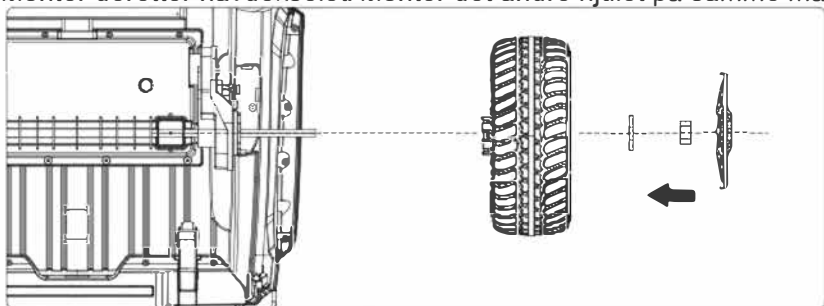

Forhjulsmontering: Sett inn forhjulet og skiven på forakselen, fest mutteren med hylsen. Installer deretter navdekselet. Monter det andre hjulet på samme måte. Hjulet er valgfritt, bilen med hjulspesifikasjon må koble sammen kablene fra forhjulet og karosseriet.

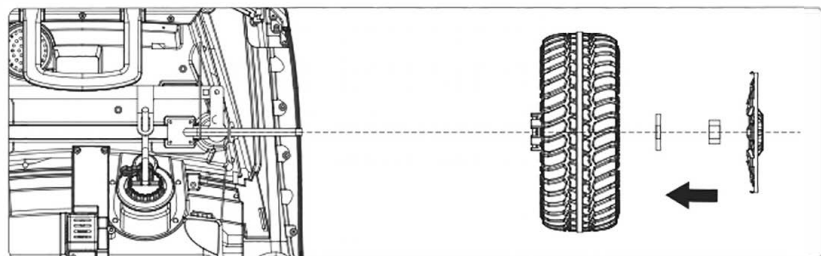


Forhjul med motorfeste: Sett frontmotoren inn i forakselen, koble kablene fra frontmotoren og karosseriet. Sett inn forhjulet og skiven på forakselen, fest mutteren med hylsen. Installer deretter navdekselet. Monter det andre hjulet på samme måte.

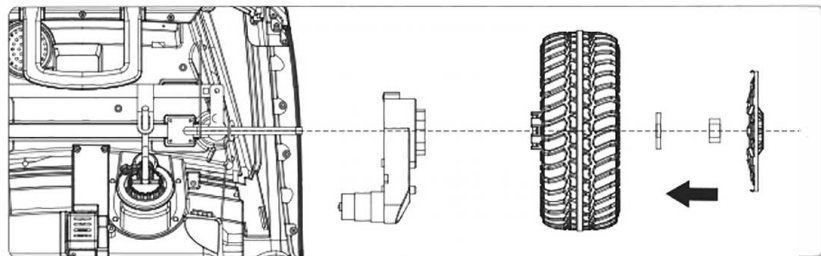


Montering av panseret:

Juster panseret med tilsvarende posisjon, skyv den på plass og fest med skruer.

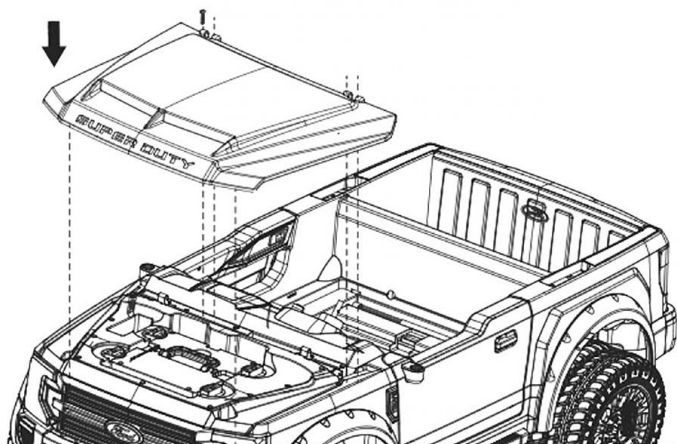


Frontrutemontering:

Sett frontruten inn i de tilsvarende åpningene på karosseriet, trykk den på plass, skru inn skruene fra bunnen.

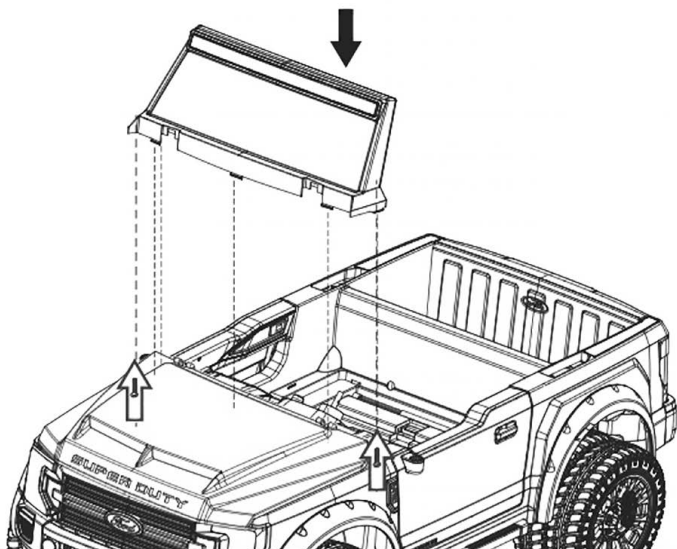


Rattmontering:

Match to koblinger på ledningene fra rattet og rattstammen, hold rattakselen under karosseriet, rett inn hullet på rattet og rattstammen, sett inn skruen og fest med mutteren.

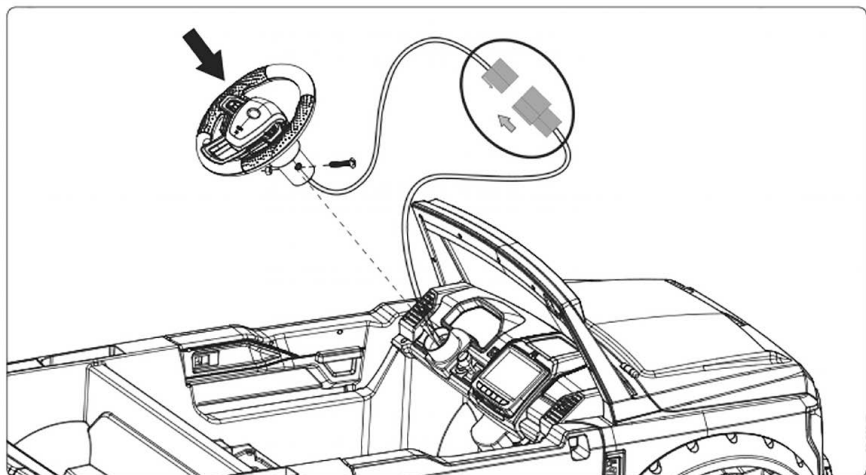


Setemontering:

Juster setet med den tilsvarende posisjonen på kroppen, sett kroken inn i kroppen, fest med selvskruende skruer på begge sider.

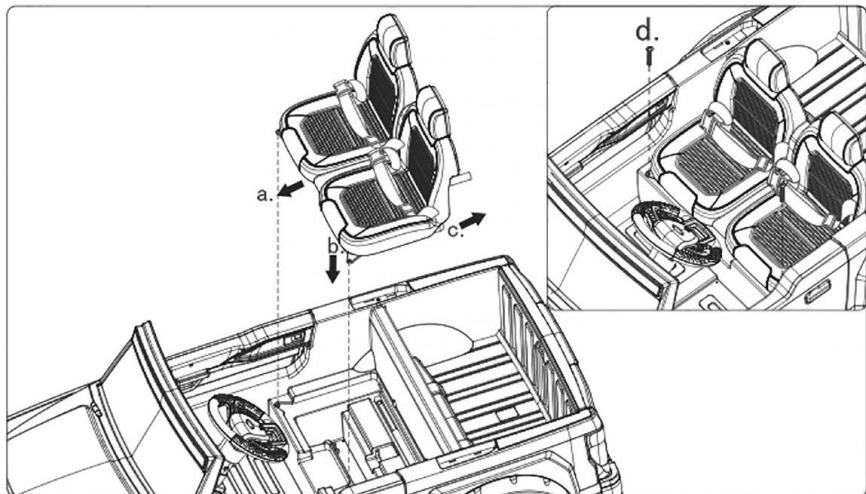


Montering av lysrampe:

Fest lysrampen i tilsvarende posisjon på karosseriet, skyv den på plass, skru skruene inn i bunnen av karosseriet.

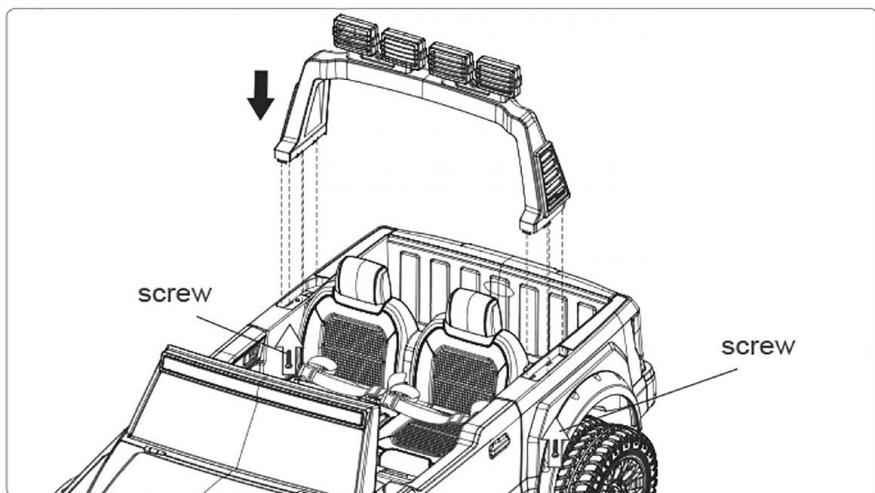


Montering av bakspeil:

Fest speilene i tilsvarende posisjon på to sider og trykk dem.

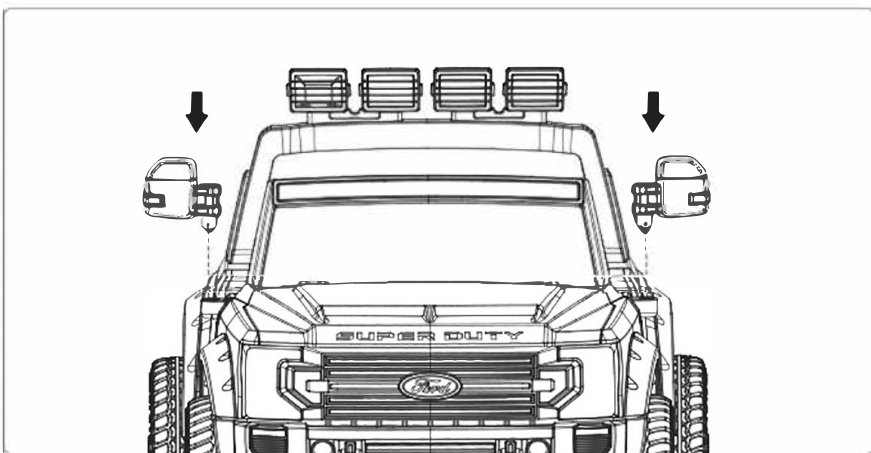

Montering av frontstøtfanger:


Fest den fremre støtfangeren til den tilsvarende posisjonen på karosseriet, skyv den på plass og sørg for at krokene er godt festet.

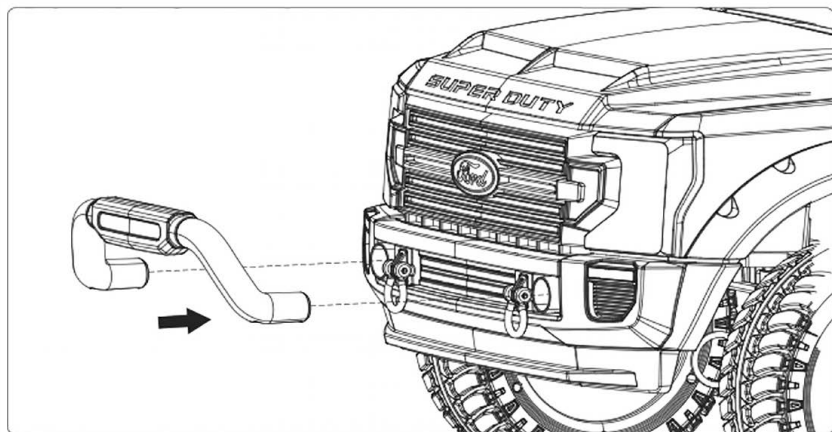

SIKRING

Denne bilen har en auto-reset sikring, hvis bilen stopper plutselig mens du kjører er det hovedsakelig forårsaket av kortvarige strømoverskridelser, noe som får sikringen til å løsne. Slutt å bruke bilen i ca. 8 sekunder og etter dette kan sikringen tilbakestilles. Slå deretter strømbryteren på igjen. Vær oppmerksom på følgende ting for å unngå at sikringen går og bryter strømforsyningen.

Dette produktet bør ikke overbelastes, maksimal belastning er 60 kg.
Ikke trekk noe bak produktet.
Ikke la vann eller andre væsker komme inn i batteriene og andre elektriske komponenter.
Ikke endre kretssystemet og strukturen til produktet.

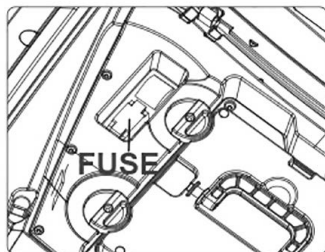

1. Installasjon og lading av kjøretøyet skal alltid skje under oppsyn av en voksen.
2. Dette produktet er begrenset til barn fra 37 til 95 måneder, 60 kg vektgrense, vennligst ikke overbelast.
3. Dette produktet er ideelt for kjøring på en hard flat overflate.
4. Dette produktet er ideelt for kjøring på en hard flat overflate.
5. Unngå å kjøre på sand eller gress eller ujevnt underlag.
6. Barn bør få fullstendige instruksjoner om hvordan bilen fungerer. Feil bruk kan forårsake skader eller ulykker.
7. Mens barn kjører er det foreldrenes plikt å ha tilsyn til enhver tid for å unngå ulykker.
8. Unngå å kjøre i regn eller på oversvømmede veier. Dette kan skade motoren, kretsen og annet elektrisk utstyr.
9. Batteriladere bør inspiseres regelmessig av foreldre for å sikre at kabler, pluggen og andre komponenter ikke er skadet. Vennligst slutt å bruke hvis noen skade er funnet, til den er fullstendig gjenopprettet.
10. For å sikre produktets levetid og sikkerhet, unngå skade på laderen, batteriet eller den elektriske kretsen, må bilen bruke standardkonfigurasjonen til den tilhørende laderen og strømforsyningen.
11. Oppladbare batterier må tas ut av leken før lading.
12. Når produktet ikke er i bruk, slå av strømmen til produktet og hold alle brytere i "stopp" eller "av" posisjon.
13. Den medfølgende laderen er ikke et leketøy. Det bør holdes unna barn.
14. Bruk av deler som ikke er levert av produsenten er strengt forbudt.
15. Dette produktet er hovedsakelig laget av PP-materiale og sikker brukstid er to år.

1. Før du bruker den, sørg for at alle følgende ting er gjort:

- Trinn er beskrevet i henhold til instruksjonene for å fullføre installasjonen av bilen, batteripluggen er koblet til, strømforsyningen er slått på.
- Sørg for at alle steder som krever skruer har dem og er ordentlig festet.
- Foreldre eller foresatte bør sørge for at barn har tatt sikkerhetstiltak før bruk.

For å redusere risikoen under bruk, vær oppmerksom på følgende:

- Ved bilkjøring skal barnet sitte ordentlig i setet.
- Voksne eller foreldre bør ikke la barnet være uten tilsyn mens barnet sitter i bilen.

Vær oppmerksom på førermiljøet og kjør på harde flater, unngå ujevnt terreng for eksempel:


- a. Grøfter, elver, bakker eller ujevnt underlag.
- b. Veier eller andre steder å kjøre eller gå på;
- c. Hindringer som lett forårsaker skade;
- d. Andre utrygge soner.

For å unngå ulykker, bruk kun på dagtid eller lyst sted, unngå bruk ved dårlig sikt.


ADVARSEL:

Ved retnings-/girskifte skal pedalen slippes og bilen skal ha stoppet helt. Det er forbudt å skifte gir mens bilen fortsatt er i bevegelse, da det kan skade kabelen og andre girdeler.

2. Drift (funksjonsreferansediagram)

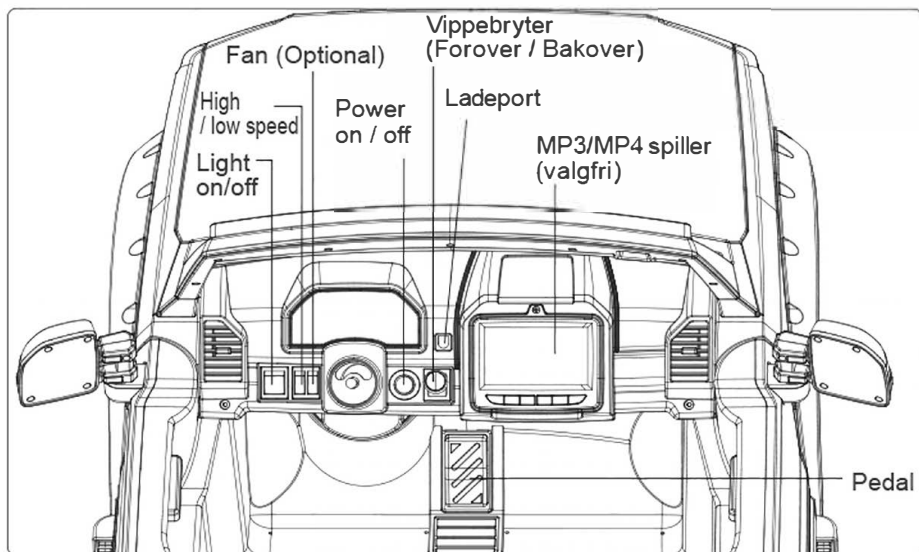

MP3 Valgfri

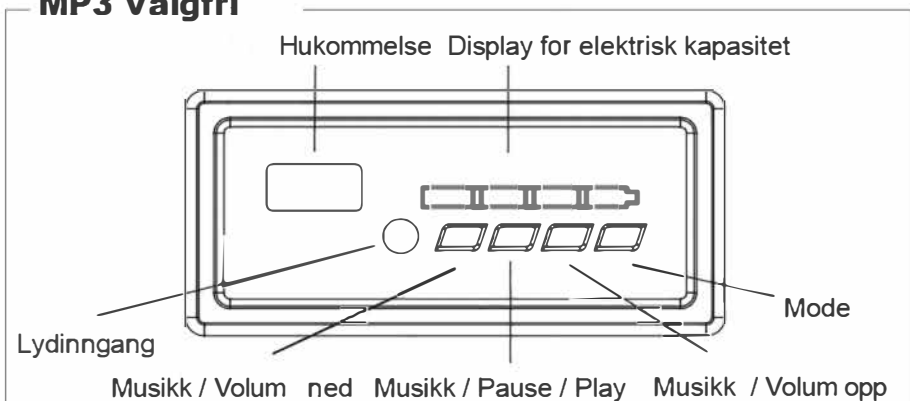

MP3 Valgfri

MP3/ Mode/ Display för elektrisk kapacitet

Wireless name

B: Wireless streaming

T: Small memory

U: Big memory

⚙️ : Flash


R: Radio

M: Mode

Volume +

Volume -

Previous

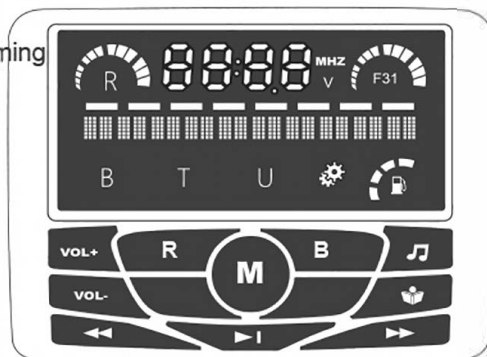

MP3 balance
waveform

Power capacity

Wireless streaming

Music

Story


Next

↑
Microphone input
/ Audio input

Play/ Pause

↑
Big memory

↑
Small memory

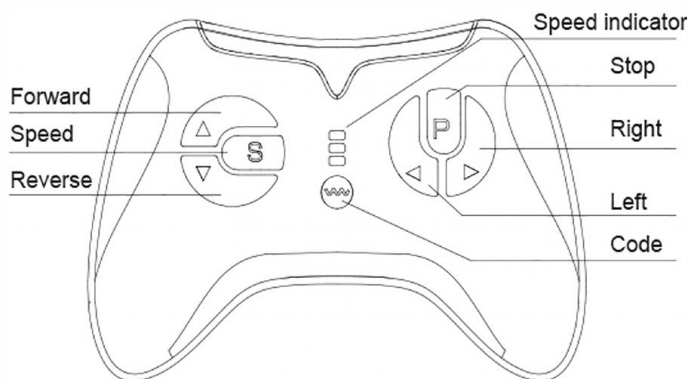

2.4G Instruksjoner for fjernkontroll:

Første gang du bruker, vennligst match fjernkontrollen med bilen, dette produktet har en minnefunksjon, etter batteribytte trenger du ikke matche koden igjen.

- ① Trykk lenge på "kode"-knappen i mer enn tre sekunder til den første lysdioden blinker.
- ② Slå på strømmen til bilen, den første LED-en på fjernkontrollen vil lyse for å indikere vellykket sammenkobling med bilen.
- ③ Når fjernkontrollen ikke brukes på en stund, går den automatisk inn i dvalemodus, trykk på hvilken som helst knapp for å vekke den.
- ④ Nøkkelbeskrivelse: "△" framover, "▽" bak, "◁" venstre, "▷" Høyre, "S" Fart, "P" Stoppe.

Trykk på "S"-knappen for å velge hastighet, 1 LED indikerer lav hastighet, 2 LED indikerer middels hastighet, 3 LED indikerer høy hastighet. Bilen rygger med kun middels hastighet.

Trykk på "P"-knappen, bilen stopper umiddelbart, alle lysdioder begynner å blinke, trykk på denne knappen igjen for å frigjøre bremsefunksjonen.

ADVARSEL:

1 . Ved bruk av bilen skal avstanden mellom bilen barnet sitter i og fjernkontrollen som betjenes av voksne ikke være mer enn 10 meter.
2 .Fjernkontrollen er kun til bruk for voksne, hold den langt unna barn.
3 .Før du bruker fjernkontrollen, vennligst les bruksanvisningen nøye og bruk den tomme bilen først, først når du vet hvordan du bruker den, kan du bruke fjernkontrollen med barn i bilen.

4.Dette produktet skal ikke brukes på trafikkveier og steder med vann og hindringer.

5.For å unngå å skade kretsen, hold fjernkontrollen unna vått og ikke bruk i regn.

6.Ikke bland gamle og nye batterier og batterier av forskjellige merker

7.For å unngå å skade fjernkontrollen, vennligst ta ut batteriene hvis du ikke bruker fjernkontrollen på lang tid for å unngå batterilekkasje og kretskorrosjon.

8.Unngå å miste fjernkontrollen under bruk.

9.Installer batterier med riktig polaritet for å unngå batterikortslutning


10.Lading må gjøres av voksne. Ikke-oppladbare batterier kan ikke lades.

11.Brukt batteri bør fjernes fra leketøyet på riktig måte og hindre barn i å leke med det.

12.Ta ut batteriet hvis det ikke har vært brukt på lang tid, håndter batteriet riktig og hindre barn i å leke med det.

13.Hvis fjernavstanden er mindre enn 3 meter, betyr det at batteriet er utladet i fjernkontrollen, det er på tide å bytte de 2 AAA alkaliske batteriene.

Slik setter du inn batterier: Bruk en skrutrekker til å løsne skruen på baksiden av fjernkontrollen, åpne batteriluken og installer to AAA 1,5V alkaliske batterier som vist i diagrammet (Batteriene er selvforsynende), lukk deretter batteriluken og fest med skruen.




LADEMETODE

- Av sikkerhetsmessige årsaker må lading gjøres av voksne.
- Sett inn sikringen før du bruker den for første gang, og batteriet må lades i 8-12 timer.
- Ladekontakten er plassert på dashbordet, følg instruksjonene for å lade batteriet.
- Hvis bilen har bremsset ned, må den lades i 8-12 timer, maksimalt 20 timer.

1. Sett først laderens plugg inn i ladeporten.

2. Sett deretter laderen inn i stikkontakten. (Bilen kan ikke brukes under lading)

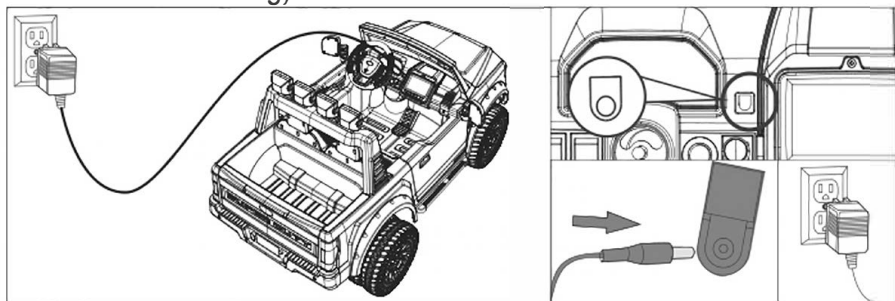

Tenk på:

- Kan kun bruke laderen og batteriet i henhold til produsentens anvisninger.
- Ikke bland gamle og nye eller forskjellige typer batterier.
- Batteripolen bør ikke kortsluttes.
- Ikke åpne batteriet eller laderen.
- Ikke snu batteriet.
- Før du lader, vennligst sjekk om laderen, batteriet og kontakten er i orden, hvis du finner noen ødelagte deler, må du umiddelbart slutte å bruke den. Og ikke bruk den før den er ferdig reparert.
- Batteriet blir litt varmt under lading, dette er normalt. Hvis ikke, kan det skyldes kortslutningen i laderen eller kretskortet.
- Må bruke presseplaten for å fikse batteriet.
- Et utladet batteri må håndteres av voksne, fjern det utbrukte batteriet fra lekene for riktig resirkulering og må ikke kasseres vilkårlig.
- Hvis produktet skal oppbevares ubrukt over lengre tid, må det lades helt opp og lades opp hver tredje måned for å sikre batterilevetid.
- Lader og batteri er ikke leker. Hold dem unna barn.

- 1, Før bruk bør foreldre sjekke om alle deler som batterier, ladere, ledninger, kontakt, ytre kropp og andre deler er i god stand, sjekke om skruene er løse og om det er potensielle sikkerhetsfarer. Eventuelle skadede deler som er jordet, bør repareres før bruk.
- 2, Etter å ha brukt produktet en stund, påfør en liten mengde smørealje på de bevegelige delene for å forhindre rustslitasje.
- 3, Hold bilen unna brann og direkte sollys. Plasser den stabilt, ikke opp ned. Bilen skal oppbevares innendørs eller utendørs under tak.
- 4, Bilen bør holdes unna varme gjenstander, som komfyrer eller varmeovner, ellers vil plastdelene smelte. Ved lading skal bilen holdes unna brennbare materialer for å unngå at den tar fyr.
- 5, Lad opp i tide etter bruk. Lading bør gjøres av voksne. Hvis produktet skal stå ubrukt over lengre tid, må det være fulladet. Lad den månedlig for å forlenge batterilevetiden.
- 6, En myk klut må brukes til å rengjøre bilen. Ikke bruk kjemiske løsemidler for å rengjøre plastdelene. Ikke bruk såpe eller vann til å rengjøre bilen. Kjøring i regn- eller snøvær kan vann skade motoren, batteriet og kretsene.
- 7, Når du stopper eller oppbevarer bilen, slå av strømmen og sørg for at alle brytere er i "STOPP" eller "OFF" posisjon.
- 8, Ikke bruk sikringer som avviker fra spesifikasjonene til dette produktet.
- 9, Ikke modifier strukturen og kretsene til produktet. Vedlikeholds- og reparasjonsarbeid skal utføres under veiledning av fagpersonell eller teknisk personell på stedet.
- 10, Ikke bruk produktet til andre formål. Sett batteriet i riktig polaritet.
- 11, Den negative kortslutningen til batteriet er forbudt. Ikke-oppladbare batterier kan ikke lades.
- 12, Oppladbare batterier kan kun lades under oppsyn av en voksen.
- 13, Ikke bland gamle og nye batterier eller forskjellige typer batterier.
- 14, Døde batterier bør tas ut av bilen på riktig måte og ikke tillates å leke med av barn.
- 15, Koble fra batteriene helt når de ikke er i bruk, og la ikke barn leke med dem.

FEILSØKING

Bilen vil ikke bevege seg eller starte	Hvis "strømbryteren" er i AV-posisjon
	Hvis sikringen ikke fungerer som den skal
	Sjekk de svarte og røde kablene i batteriet.
	Det er ikke mulig å starte bilen med ladere tilkoblet.
	Hvis pedalbryteren ikke fungerer som den skal.
	Hvis hjulene sitter fast og ikke kan bevege seg
Bilen beveger seg sakteig	Lad batteriet i tide
	Hvis det er et problem med hjulene
	Hvis førerens vekt overstiger spesifikasjonene
Batteriet lades ikke	Hvis laderen ikke fungerer
	Hvis batteriet har mistet kapasiteten
	Hvis laderen og batterikontakten er ladet

PINGHU SHUANGXI BABY CARRIER MANUFACTURE CO.,LTD.
PINGHU BABY CARRIER INDUSTRY CITY, ZHEJIANG, CHINA

