


VW BEETLE

LUE OHJEET

Tyylit ja värit voivat vaihdella

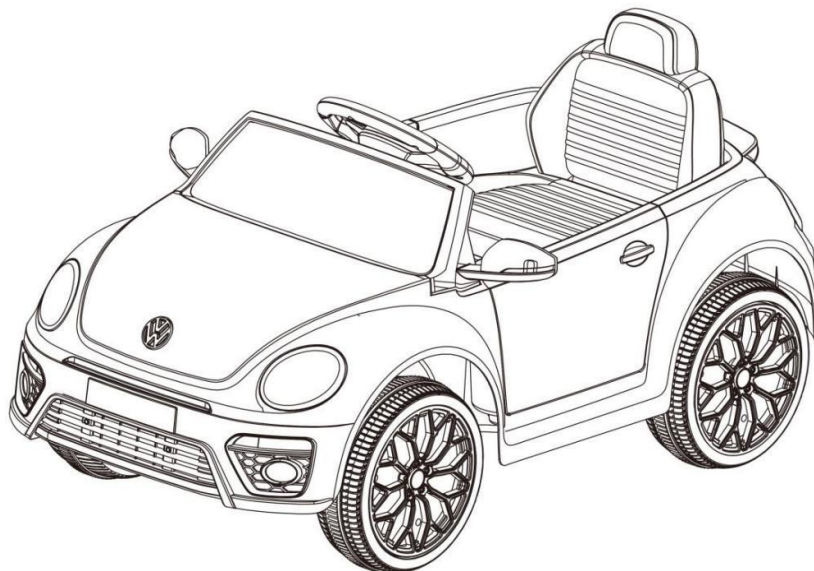

- Sopiva ikä 3–8 vuotta
- Käyttäjän enimmäispaino: 30 kg
- Aikuisen suorittama kokoonpano vaaditaan

**OHJE
KÄYTTÖOHJE**



Lataa 12–15
12– 15 tuntia ennen
ensimmäistä
käyttökertaa.

Ensimmäisen latauksen
jälkeen noudata normaalia
suositeltua

latausaikaa.



HUOMAUTUS: Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi käytä tätä ajoneuvoa vain tasaisilla ja kovilla pinnoilla.

IKÄRYHMÄ: 3–8-vuotiaat

PAINOKAPASITEETTI: 30 kg on **yhden** kuljettajan enimmäispaino (yhdessä).

Seuraavat turvallisuusriskit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman:

- Tämä tuote sisältää pieniä osia. Pidä lapset poissa asennuksen aikana. Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit ja osat on poistettu ajoneuvon rungon alta.
- Älä koskaan avaa akkua. Akut sisältävät lyijyä ja lyijyhdisteitä (happoja).
- Raajat, hiukset ja vaatteet voivat jäädä kiinni liikkuviin osiin. Käytä aina kenkiä, pidä raajat liikkuvista osista ja älä käytä löysiä vaatteita tätä ajoneuvoa käytettäessä.
- Tässä ajoneuvossa ei ole jarruja tai jarrutuskykyä. Älä jätä lasta ilman valvontaa ajon aikana. Älä käytä tätä ajoneuvoa paikassa, jossa jarrutuskykyä saatetaan tarvita, sillä se voi johtaa hallinnan menettämiseen, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
- Tämän ajoneuvon käyttö lähellä katuja, moottoriajoneuvoja, portaita, vesistöjä, kaltevia pinnat, mäet, märät alueet, syttyvät höyryt, kujilla, yöllä tai pimeässä voi johtaa odottamattomaan onnettomuuteen.
- Tämän ajoneuvon käyttö vaarallisissa olosuhteissa, kuten lumessa, sateessa, irtonaisessa maaperässä, mudassa, hiekassa tai sora, voi aiheuttaa odottamattoman onnettomuuden, kuten kaatumisen, ja vahingoittaa sähköjärjestelmää tai akkua.
- Älä käytä tätä ajoneuvoa vaarallisella tavalla. Esimerkkejä ovat muun muassa:
 - ajoneuvon vetäminen toisella ajoneuvolla tai vastaavalla laitteella
 - enemmän kuin kahden lapsen kuljettaminen
 - käyttäjän työntäminen
 - ajaminen vaarallisella nopeudella

AKUN VAROITUKSET

Seuraavat turvallisuusriskit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman:

- Muiden kuin mukana toimitettujen akkujen tai latureiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysen. Käytä vain mukana toimitettuja akkuja ja latureita.
- Ladattavan akun ja laturin käyttö muiden tuotteiden kanssa voi aiheuttaa ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdysen. Älä koskaan käytä mukana toimitettua ladattavaa akkua ja laturia muihin tuotteisiin.
- Lataamisen aikana syntyy räjähtäviä kaasuja. Lataa akku hyvin ilmastoidussa tilassa. Älä lataa akkua lämmönlähteiden tai syttyvien materiaalien lähellä.
- Positiivisen ja negatiivisen navan kosketus voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysen. Vältä navojen suoraa kosketusta. Akun nostaminen johdoista johtojen tai laturin avulla voi vahingoittaa akkua ja aiheuttaa tulipalon . Nosta akku aina kotelosta tai kahvoista.
- Akun päällä olevat nesteet voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Pidä kaikki nesteet aina poissa akusta ja pidä akku kuivana. Kosketus tai altistuminen akun vuotaneelle nesteelle (lyijy happo) voi aiheuttaa vakavia vammoja. Jos kosketusta tai altistumista tapahtuu, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Jos kemikaalia on iholla tai silmissä, huuhtelee kylmällä vedellä 15 minuutin ajan. Jos kemikaalia on nieltä, anna henkilölle välittömästi vettä tai maitoa. Älä anna vettä tai maitoa, jos potilas oksentaa tai hänen vireystasonsa on heikentynyt. Älä aiheuta oksentelua.
- Akun navat, liittimet ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijyhdisteitä (happo).
- Sähköpiirijärjestelmän peukaloiminen tai muokkaaminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai räjähdysen ja vahingoittaa järjestelmää pysyvästi. Akun paljaat johdot ja piirit laturissa voivat aiheuttaa sähköiskun. Pidä laturin kotelo aina suljettuna.

KÄYTTÄJÄN VAROITUKSET


Seuraavat turvallisuusriskit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman:

- Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.
- Istu aina istuimella, kun käytät tätä ajoneuvoa.
- Pidä kädet, hiukset ja vaatteet poissa liikkuvista osista.
- Käytä aina kenkiä, kun käytät tätä ajoneuvoa.
- Ajoneuvossa saa olla kerrallaan enintään kaksi lasta.
- Alle 3-vuotiaat lapset eivät voi käyttää ajoneuvoa.
- Aja vain tasaisella alustalla.
- Älä aja uima-altaiden tai muiden vesistöjen, jyrkänteiden tai jyrkkien nousujen ja laskujen lähellä.
- Älä aja ajoneuvolla irtonaisella maaperällä, mudassa, hiekalla, hienolla soralla tai märällä pinnalla.
- Älä aja ajoneuvolla kaduilla tai autojen lähellä.

TEKNISET TIEDOT

Tuote	Tekniset tiedot
Akut	12
Moottori	12 V
Ikä	3–8 vuotta
Enimmäispaino	30 kg
Mitat	97 × 56,5 × 46 cm
Nopeus	3–5 km/h (12 V)
Käyttöaika	1–2 tuntia / latausaika 8–12 tuntia
Laturi	Lähtö DC 12 V (kaksoisajo)

TARVITTAVAT TYÖKALUT



RUUVIMEISSELI
(TUO OMA)



NEULANENÄPIIKKIPIIH
TI



2 PERSON
ASSEMBLY




APPROXIMATELY
45 MIN.
ASSEMBLY

RAUTATARVIT

(EI SISÄLLY
TOIMITUKSEEN)

1

M4*10 mm
RUUVI



16 KPL

2


Φ 10 ALUEV



7 KPL

3

SULKUPIN

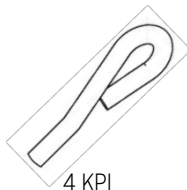

4 KPL

4

OSAT

A

KÄRRYN PYÖRÄT



4 KPL

B

TUULILASI



1 KPL

C

PYÖRÄNSUOJA



4 KPL

D

PEILI
(VASEN/OIKEA)



1 KPL

E

ISTUIN



1 KPL

F

OHJAUSPYÖRÄ



1 KPL

G

TAKATUKI
RUNKO



2 KPL

H


KALUKO-OHJAIN



1 kpl

I


LATAUSLAIT
TEET

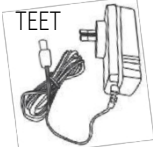

1 KPL

TUOTTEEN KOKOONPANO (YKSI VETOLAITE)

Aseta tiiviste, pyörän pyörät, tiiviste ja saksisokki vuorotellen etuakseliin. Aseta saksisokki rautakappaleen reikään ja taivuta se paikalleen, kiinnitä sitten pyöränsuojus pyörään.

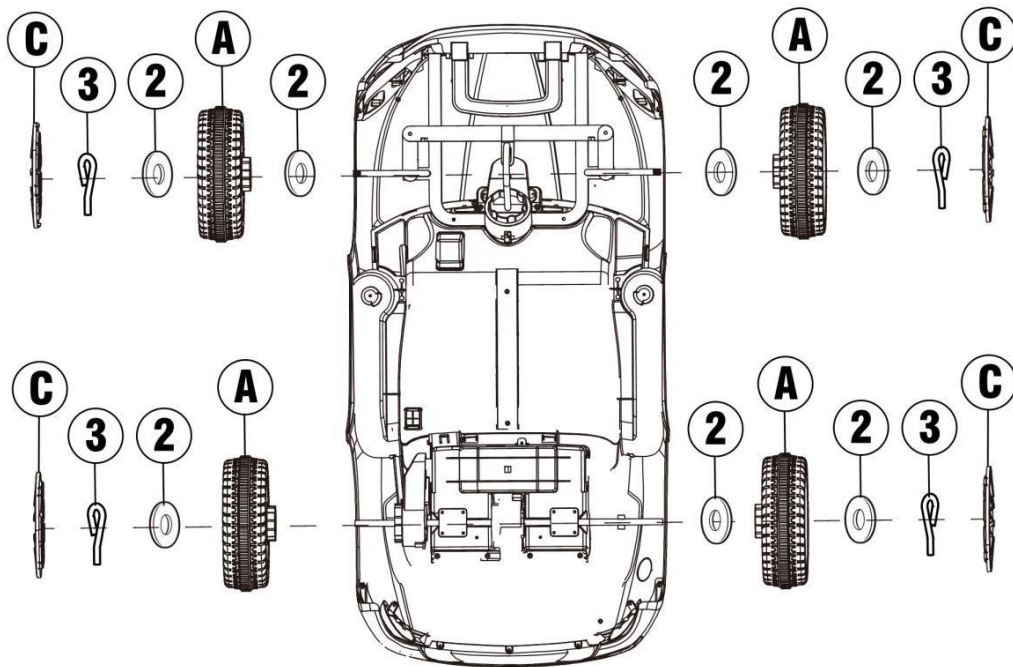


Aseta kärryn pyörät, aluslevy ja saksisokki peräakselille vuorotellen.

Aseta sokatappi rautakappaleen reikään ja taivuta se paikalleen, kiinnitä sitten pyöränsuojus pyörään.

TUOTTEEN KOKOONPANO (KAKSIVAIHTEINEN)


Aseta tiiviste, pyörän pyörät, tiiviste ja saksisokki vuorotellen etuakseliin. Aseta saksisokki rautakappaleen reikään ja taivuta se paikalleen, ja kiinnitä sitten pyöränsuojus pyörään.

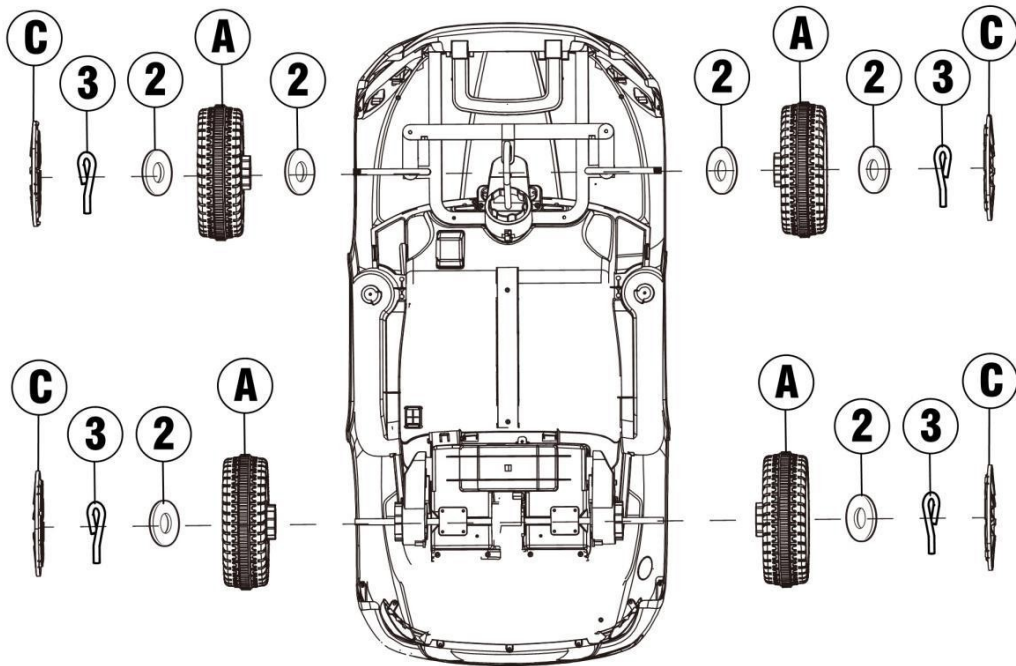

Aseta kärryn pyörät, aluslevy ja saksisokki peräakselille vuorotellen.

Aseta sokatappi rautakappaleen reikään ja taivuta se paikalleen, kiinnitä sitten pyöränsuojus pyörään.

TUOTTEEN KOKOAMINEN

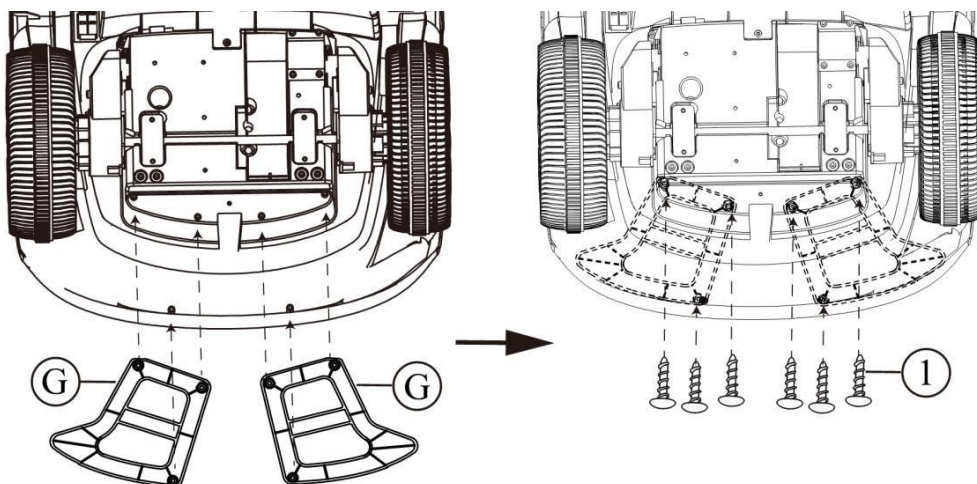


G

Aseta takapuskurin vahvistus runkoon kuvan osoittamalla tavalla.

1

Kiinnitä M4 *10-ruuvilla.

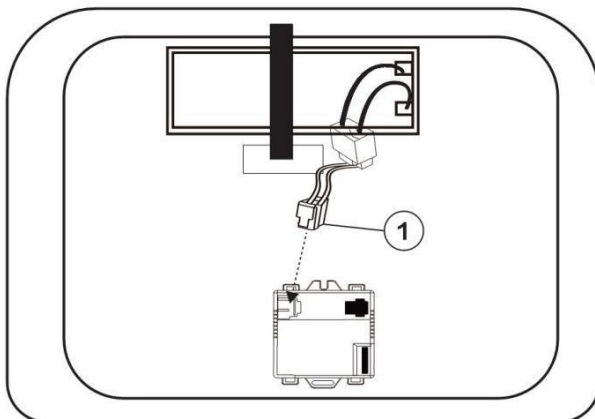

Käännä ajoneuvo ylösalaisin


1. Etsi päävirtajohto istuimen alta ja liitä virtajohton pistoke vastaanottimen vastaavaan liittimeen

TUOTTEEN KOKOAMINEN

Noudata asennusohjeita alla luetellussa järjestyksessä.


F Kiinnitä ohjauspyörä.

- Irrota mutteri ja pultti ohjauspyörästä.
- Liitä ohjauspylväästä tulevat johdot ohjauspyörän johtoihin.
- Aseta ohjauspyörä ohjauslaitteen päälle ja kiinnitä se mutterilla ja pultilla.

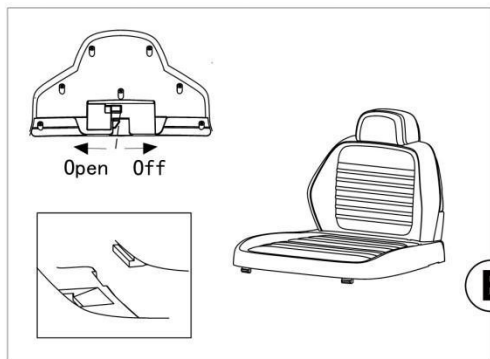

E Kiinnitä istuin


- Kiinnitä istuimen solki ajoneuvon kiinnityskohtaan
- Paina istuimen kytkintä kiinnittääksesi istuimen

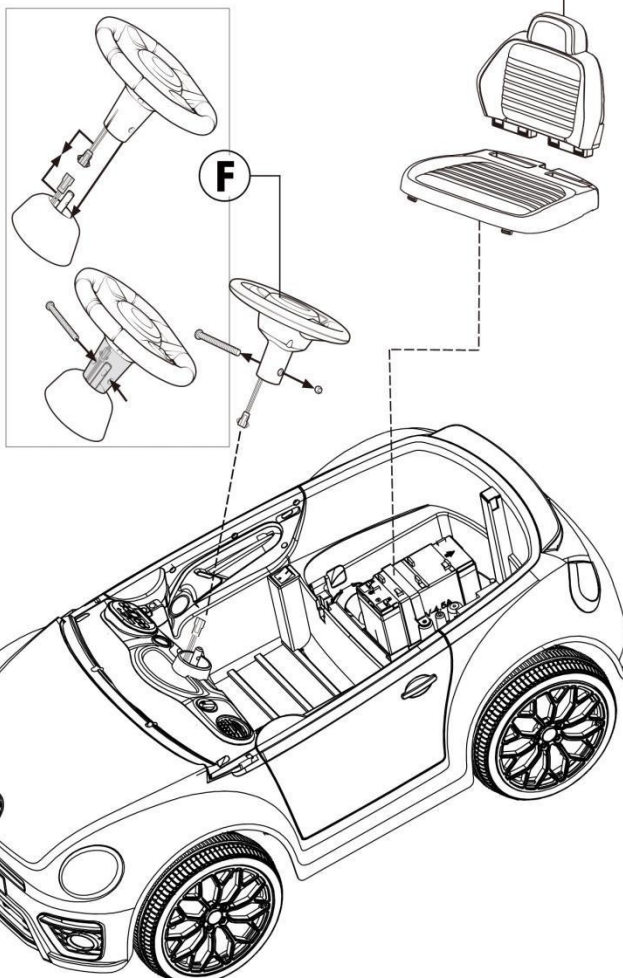


TUOTTEEN KOKOAMINEN

- D** Kiinnitä peili tuulilasiin ja kiinnitä se M4*10-ruuveilla.

- B** Kiinnitä tuulilasi vastaavaan aukkoon korissa.

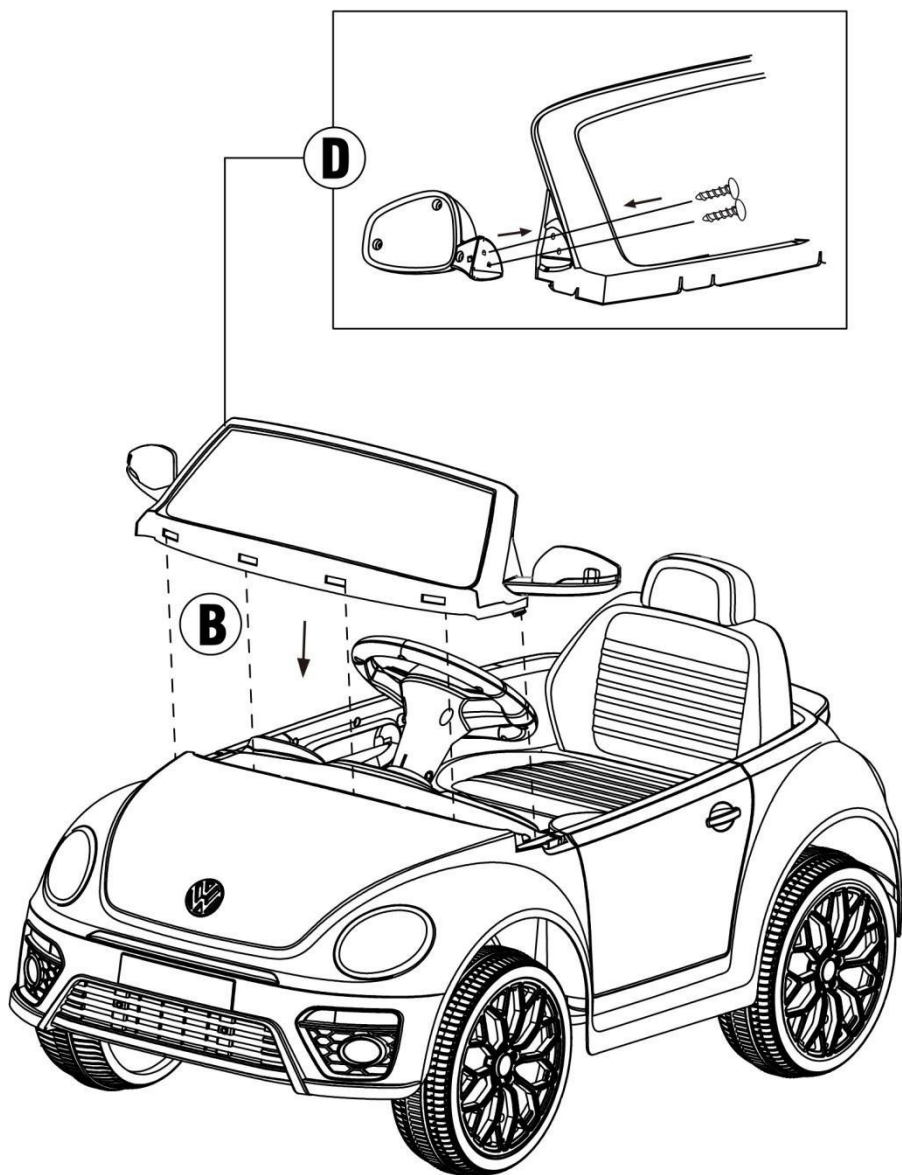


KESKIKONSOLIN KAAVIO

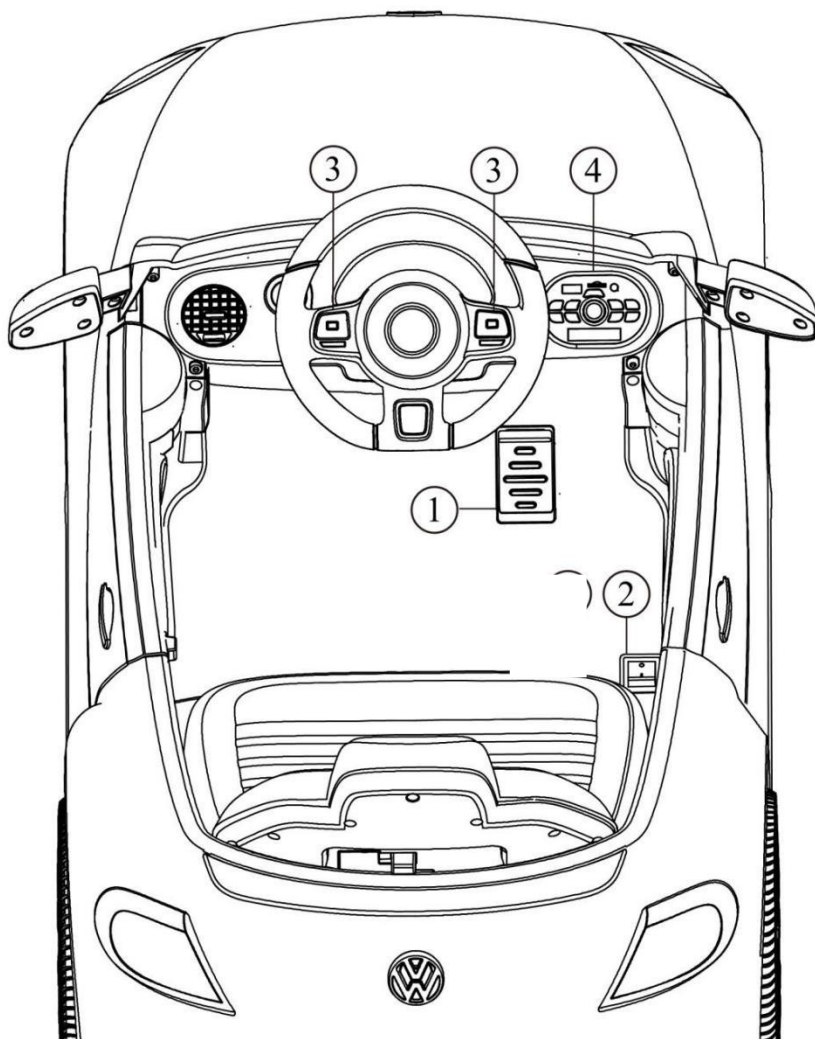


1. Poljintappi: Kun poljintappia painetaan, auto liikkuu, ja kun se vapautetaan, auto pysähtyy hitaasti
2. Vaihtenvaihtokytkin: Muuta auton suuntaa, eteenpäin-taaksepäin
3. Kellonappi: paina soittaaksesi kelloa
4. Ohjauspaneeli :

KESKIKONTTORIN KAAVIO

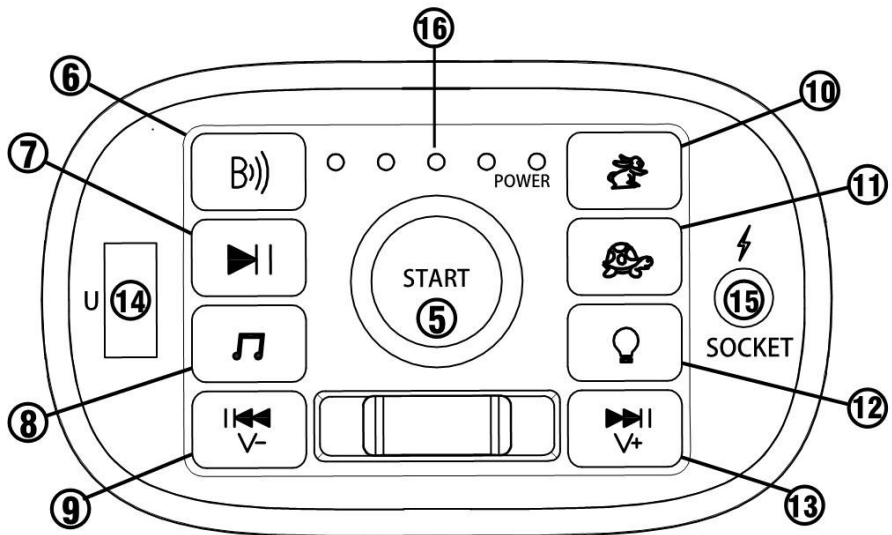

5. Virtapainike: Paina sitä 3 sekuntia, käynnistä ja sammuta ajoneuvo
6. Langaton tekniikka: Kun yhteys on muodostettu matkapuhelimesi ja langattoman laitteen, auto voi toistaa musiikkia matkapuhelimestasi
7. Taukopainike: paina tätä painiketta keskeyttääksesi musiikin toiston.
8. Musiikkipainike: toista musiikkia
9. Viimeinen kappale: vaihda kappaleita/FM, ja paina pitkään äänenvoimakkuuden vähentämiseksi
10. Nopeuspainike: muuta auton nopeutta nopeammin
11. Hidas nopeuspainike: muuttaa auton nopeutta hitaammin
12. Valo-painike: kytke valo päälle tai pois päältä
13. Seuraava kappale: vaihda kappaleita/FM, ja pitkällä painalluksella äänenvoimakkuus kasvaa
14. U
15. Pistoke: lataa
16. Virran näyttö: Näet selvästi akun varauksen, jotta voit ladata sen ajoissa

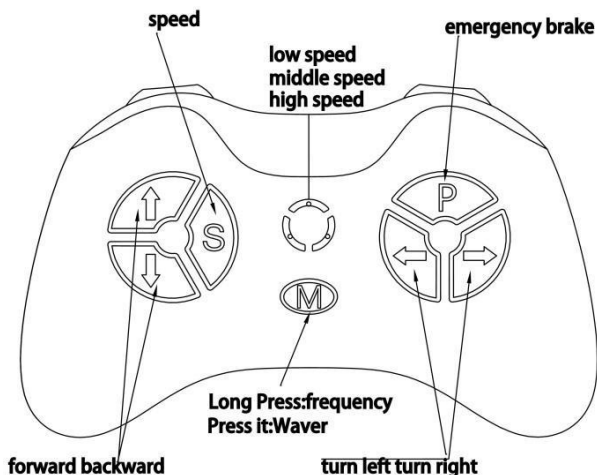

Varoitus

Vain aikuisten käytettäväksi

Kauko-ohjain ensin. Kun kauko-ohjain on päällä, jalkapoljinta ei voi käyttää ei toimi

Käyttöohje :

Ota kaukosäädin esiin, avaa paristokotelo kaukosäätimen takana ja aseta kaksi AAA LRO3 -alkaliparistoa. Huomioi paristojen napaisuus. Kun kohdistusvalo ja nopeusilmaisimien syttyvät, paristot on asennettu oikein. Tämä tuote ei sisällä paristoja.

<Painikkeen kuvaus >

(1) Paina taajuusnäppäintä (M) 2–4 sekuntia, hidas LED-valo vilkkuu. Kytke auton virta päälle, hitaan nopeuden LED-valo vilkkuu pitkään, kunnes palaa jatkuvasti. Taajuuden sitominen on onnistunut. Jos taajuuden sitominen epäonnistui (hidas LED-valo vilkkuu), poista akku ja toista vaiheet

P: Paina jarruttaaksesi.

S: Nopeus: paina vaihtaaksesi nopeutta (hidas, keskitaso ja nopea).

△Eteenpäin ▽taaksepäin.

◁ Käänny vasemmalle ▷ Käänny oikealle

2) Jarrupainike: Paina pysäyttääksesi liikkeen; paina uudelleen jatkaaksesi liikettä.


3) Nopeuden valintanäppäin ja nopeuden ilmaisin: käytetään auton nopeuden valintaan. Paina näppäintä kerran vaihtaaksesi nopeutta kerran. 3 nopeutta vaihdetaan syklistesti, ja vaihtojärjestys on: matala-keskitaso-korkea. Nopeuden ilmaisin on järjestetty kaukosäätimessä ylhäältä alas: korkean nopeuden merkkivalo, keskitason nopeuden merkkivalo, matalan nopeuden merkkivalo; kun vaihdetaan yhteen nopeuteen, vastaava merkkivalo syttyy. Huomaa: Nopeusluokka muuttuu vain eteenpäin liikkuesssa

4) Eteenpäin/taaksepäin-painikkeet: käytetään eteen- ja taaksepäin liikkumisen ohjaamiseen. Kun jotakin painikkeista painetaan, liikkumisnopeus kasvaa hitaasti asetetulle nopeustasolle. Siksi lapset eivät koe äkillistä iskua.

5) Vasen käänös-/oikea käänösnäppäin: käytetään vasemman ja oikean suunnan ohjaamiseen.

Huomautus: jos laitetta ei käytetä 10 sekuntiin, merkkivalo sammuu ja laite siirtyy virransäästötilaan

LATAUSOHJEET

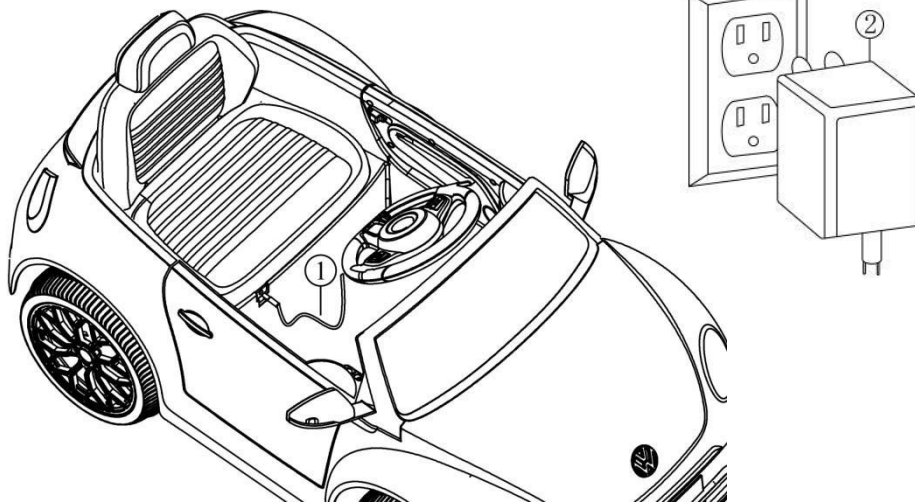

1. Liitä laturin pistoke auton latausaukkoon.

2. Kytke laturin pistoke kuvan osoittamaan vakaaseen ja sopivaan vaihtovirtalähteeseen.

- Lataa akku 12–15 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Keskimäärin akku on ladattava 8–12 tuntia. Älä lataa akkua yli 20 tuntia. Jos akkua ei ladata ohjeiden mukaisesti, se voi vahingoittua pysyvästi ja takuu raukeaa
- Akku voi vaurioitua, jos sen annetaan tyhjentyä kokonaan. Älä anna akun tyhjentyä kokonaan.
- Tarkista akku ja laturi (virtajohto, liitin) kulumisen ja vaurioiden varalta ennen lataamista. Älä lataa akkua, jos siinä on vaurioita.
- Vain aikuinen, joka on lukenut ja ymmärtänyt turvallisuusvaroitukset, saa käsitellä, ladata ja ladata akkua uudelleen.

AJOKKISI HOITO

- Pysäköi ajoneuvo sisätiloihin tai peitä se pressulla suojaamaan sitä sateelta.
- Älä jätä ajoneuvoa pitkäksi aikaa auringonpaisteeseen, sillä se voi haalistua. Säilytä varjossa tai peitä pressulla.
- Älä pese ajoneuvoa letkulla.
- Älä pese ajoneuvoa saippualla.
- Lataa akku vähintään kerran kuukaudessa akun käyttöiän pidentämiseksi.

VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Ajoneuvo ei liiku	Akun varaus vähissä	Lataa akku täyteen
	Sähköinen suojaus	Keskeytä käyttö muutamaksi minuutiksi ja käynnistä uudelleen
	Kytkin ei ole oikeassa asennossa	Paina kytkimet kokonaan sisään
	Akun liittimet irronneet	Kytke akkuliittimet
Akku ei lataudu	Akun liittimet irronneet	Kytke akkuliittimet
	Laturi ei ole kytketty pistorasiaan tai pistorasiaan	Kytke laturi kokonaan
Akku ei kestä	Akku ei lataudu täyteen	Lataa akku täyteen
Akku on lämmin ja siitä kuuluu pientä ääntä latauksen aikana	Normaalia	Normaali
Hidas nopeus	Akun varaus on vähissä	Lataa akku täyteen
	Ylikuormitettu ajoneuvo	Vähennä ajoneuvon painoa
	Epätasainen tai kalteva tie	Aja tasaisella tiellä
Ajoneuvo tärisee ajon aikana	Moottorin liitos on löysällä	Varmista, että moottori on kytketty oikein akkuun
Vaikeuksia vaihtaa eteenpäin/taaksepäin	Yrität vaihtaa vaihdetta ajoneuvon ollessa liikkeessä	Vaihda vaihdetta vain, kun ajoneuvo on pysähtyksissä
Eteen- ja taaksepäin-kytkin on käännetty	Vaihteistot on asennettu väärin	Varmista, että L-vaihteisto on vasemmalla ja R-vaihteisto oikealla

AKKU JA KOSKEVAT VAROITUKSET

Ajoneuvon akkua ei voi vaihtaa.

- ÄLÄ sekoita vanhoja ja uusia akkuja.
ÄLÄ sekoita alkaliparistoja, tavallisia (hiili-sinkki) paristoja tai ladattavia paristoja.
- Kertakäyttöisiä paristoja ei saa ladata.
- Ladattavat paristot tulee ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Tyhjät paristot on poistettava.
- Virransyöttöliittimiä ei saa oikosulkea.
- Älä laita paristoja lämmönlähteen (tuli, sähköinen lämmityslaite jne.) viereen tai sisään.
- Älä lyö paristoja kovia esineitä vasten.
- Älä upota akkuja veteen.
- Paristot on asetettava paikoilleen oikealla napaisuudella.

WARNING:

- Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than one rider.

TÄRKEÄÄ

- Always charge battery for a FULL 18hrs the first time you use it.
- Always charge battery for a FULL 10hrs after each use.
- Charge the battery once a month, even if you are not using your vehicle.



WARNING: CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3yrs.

To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than one rider



WARNING: AIKUISTEN ASENNUS VAADITAAN



WARNING: Ei saa käyttää liikenteessä

FCC-lausunto

Varoitus:

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö edellyttää seuraavien kahden ehdon täyttymistä: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) tämä laite on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Muutokset tai modifikaatiot, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava taho ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Tämä laite on testattu ja todettu FCC-sääntöjen osan 15 mukaiseksi luokan B digitaalilaitteiden rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinympäristössä. Tämä laite tuottaa

käyttötarkoituksiin ja voi säteillä radiofrekvenssienergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan selvittää kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjää kehoitetaan yrittämään häiriön korjaamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
- Kysy apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/televisioteknikolta.

