


VW BEETLE

LES INSTRUKSJONENE

Stiler og farger kan variere

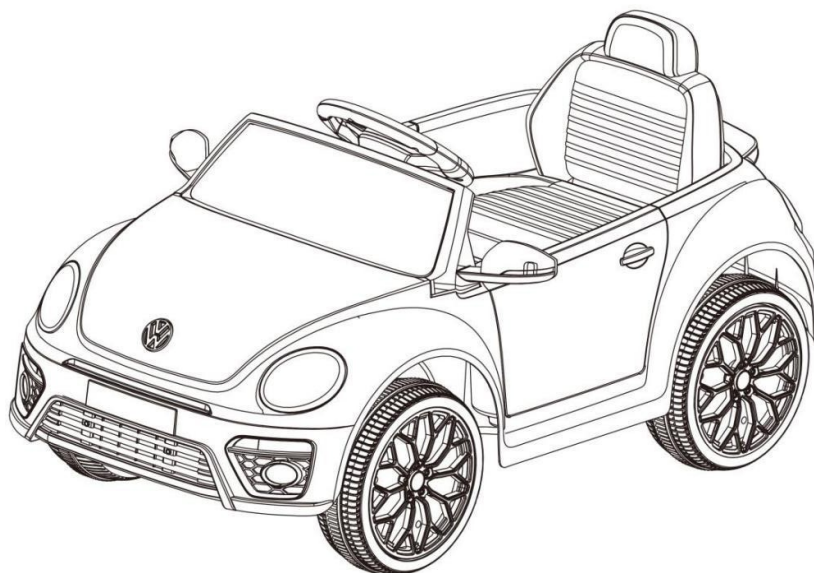

- Egnet alder: 3–8 år
- Maksimal brukervekt: 30 kg
- Må monteres av en voksen

**INSTRUKSJON
MANUAL**



Lad for **12–15**
timer før
første gangs bruk.

Etter første lading, følg den
normale anbefalte
ladetiden.



Oppbevar disse instruksjonene for fremtidig bruk.

MERK: For best ytelse, bruk kun dette kjøretøyet på flate og harde overflater.

ALDERSGRUPPE: 3 til 8 år

VEKTKAPASITET: 30 kg er maksimal vekt for **1** fører (samlet) Følgende sikkerhetsrisikoer kan føre til alvorlig personskade eller død:

- Dette produktet inneholder små deler. Hold barn unna under montering. Sørg for å fjerne alt emballasjemateriale og deler fra undersiden av kjøretøyet.
- Åpne aldri batteriet. Batterier inneholder bly og blyforbindelser (syrer).
- Lemmer, hår og klær kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk alltid sko, hold lemmene unna bevegelige deler, og ikke bruk løse klær når du bruker dette kjøretøyet.
- Dette kjøretøyet har ikke bremses eller bremseevne. Ikke la barn uten tilsyn under bruk. Ikke bruk dette på steder som kan kreve bremseevne, da dette kan føre til tap av kontroll, noe som kan forårsake alvorlig personskade eller død.
- Bruk av dette kjøretøyet i nærheten av gater, motorkjøretøyer, trapper, vann, skrånede flater, åser, våte områder, brennbare damper, i smug, om natten eller i mørket kan føre til uventede ulykker.
- Bruk av dette kjøretøyet under usikre forhold som snø, regn, løs jord, gjørme, sand eller grus kan føre til uventede ulykker, for eksempel at kjøretøyet velter, og kan skade det elektriske systemet eller batteriet.
- Ikke bruk dette kjøretøyet på en usikker måte. Eksempler inkluderer, men er ikke begrenset til:
 - å trekke kjøretøyet med et annet kjøretøy eller lignende utstyr
 - å la mer enn to barn sitte på
 - skyve brukeren
 - Kjøre i usikker hastighet

BATTERIADVARSEL

Følgende sikkerhetsrisikoer kan føre til alvorlig personskade eller død:

- Bruk av annet batteri eller annen lader enn det medfølgende oppladbare batteriet og laderen kan forårsake brann eller eksplosjon. Bruk kun det medfølgende batteriet og laderen.
- Bruk av det oppladbare batteriet og laderen til andre produkter kan føre til overoppheting, brann eller eksplosjon. Bruk aldri det medfølgende oppladbare batteriet og laderen med et annet produkt.
- Det dannes eksplosive gasser under lading. Lad batteriet i et godt ventilert område. Ikke lad batteriet i nærheten av varme eller brennbare materialer.
- Kontakt mellom positive og negative poler kan føre til brann eller eksplosjon. Unngå direkte kontakt mellom polene. Å ta opp batteriet ved ledningene eller laderen kan skade batteriet og føre til brann . Løft alltid batteriet ved hjelp av dekselet eller håndtakene.
- Væsker på batteriet kan forårsake brann eller elektrisk støt. Hold alltid alle væsker borte fra batteriet og hold batteriet tørt. Kontakt med eller eksponering for batterilekkasje (blysyre) kan forårsake alvorlig personskade. Hvis kontakt eller eksponering oppstår, kontakt umiddelbart lege. Hvis kjemikaliet kommer på huden eller i øynene, skyll med kaldt vann i 15 minutter. Hvis kjemikaliet er svelget, gi personen umiddelbart vann eller melk. Ikke gi vann eller melk hvis pasienten kaster opp eller har nedsatt bevissthetsnivå. Ikke fremkall oppkast.
- Batteripoler, terminaler og tilhørende tilbehør inneholder bly og blyforbindelser (syre)
- Manipulering eller modifisering av det elektriske kretsløpet kan forårsake elektrisk støt, brann eller eksplosjon og permanent skade systemet. Eksponerte ledninger og kretsløp i laderen kan forårsake elektrisk støt. Hold alltid laderen lukket.

BRUKERADVARSEL


Følgende sikkerhetsrisikoer kan føre til alvorlig personskade eller død:

- La aldri barn være uten tilsyn.
- Sitt alltid i setet når du bruker dette kjøretøyet.
- Hold hender, hår og klær unna bevegelige deler.
- Bruk alltid sko når du bruker dette kjøretøyet.
- Maksimalt to barn er tillatt i kjøretøyet samtidig.
- Barn under 3 år kan ikke bruke kjøretøyet.
- Kjør kun på jevnt underlag.
- Ikke kjør i nærheten av svømmebassenger eller andre vannmasser, stup eller opp og ned bratte bakker.
- Ikke kjør kjøretøyet i løs jord, gjørme, sand, fin grus eller på våte overflater.
- Ikke kjør kjøretøyet på gater eller i nærheten av biler.

SPESIFIKASJONER

Element	Spesifikasjon
Batterier	12
Motor	12V
Alder	3-8 år
Maks. vekt	30 kg
Dimensjoner	97 × 56,5 × 46 cm
Hastighet	3–5 km/t (12 V)
Spilletid	1–2 timer / ladetid 8–12 timer
Lader	Utgang DC 12V (dobbel drivkraft)

VERKTØY



SKRUVETREKKER
(TA MED DIN EGEN)



NÅLETANG
(IKKE INKLUDERT)



2 PERSON
ASSEMBLY



APPROXIMATELY
45 MIN.
ASSEMBLY

MASKINVARE

1

M4*10 mm
SKRUE



16 STK

2

Φ 10 SÆ



7 STK

3

SPLINT




4 STK

DELER

A

VOGNHJUL

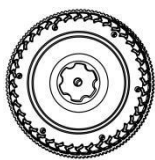

4 STK

B

VINDUS



1 STK

C

HJULDEKSEL



4 STK

D

SPEIL (V/H)



1

E

SET



1 STK

F

RATT



1 STK

G


BAKRE STØTTE
RAMME



2 STK

H


FJERNKONTROLL

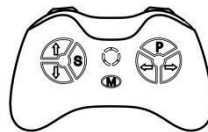

1 stk

I


LADERE

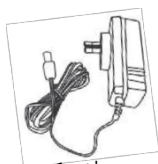

1 stk

PRODUKTMONTERING (ENKEL DRIFT)

Sett pakningen, hjulene, pakningen og splinten inn i forakselen etter tur. Sett splinten inn i hullet i jernstykket og bøy den for å feste den, og fest deretter hjuldekselet til hjulet.

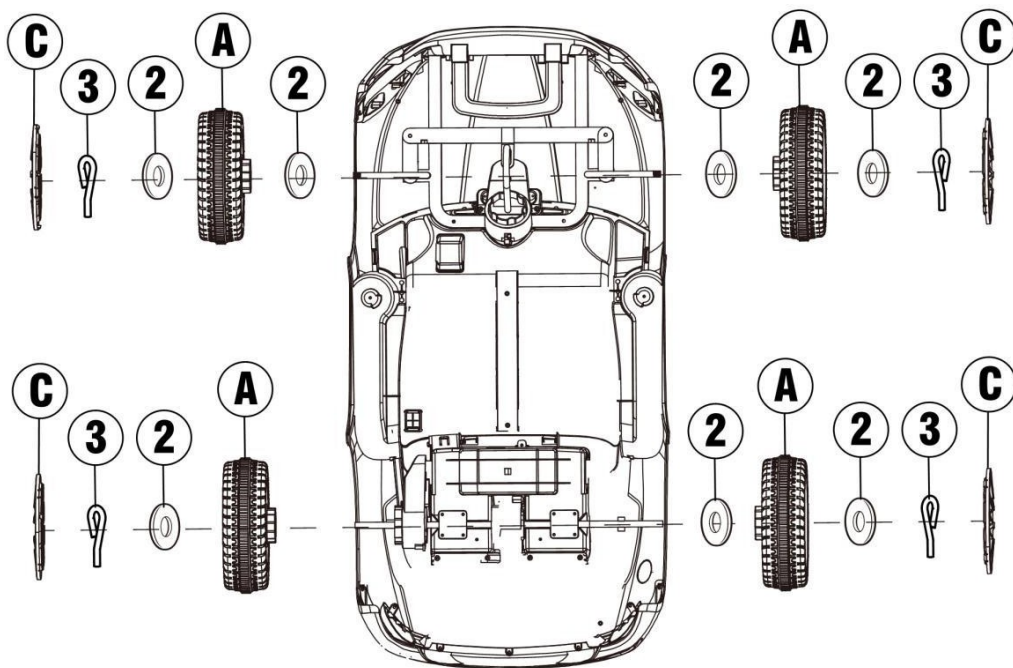


Sett vognhjulene, skiven og splinten på bakakselen etter tur.

Sett splinten inn i hullet i jernstykket og bøy den for å feste den, og fest deretter hjuldekselet til hjulet.

PRODUKTMONTERING (DUAL DRIVE)


Sett pakningen, hjulene, pakningen og splinten inn i forakselen etter tur. Sett splinten inn i hullet i jernstykket og bøy den for å feste den, og fest deretter hjuldekselet til hjulet.

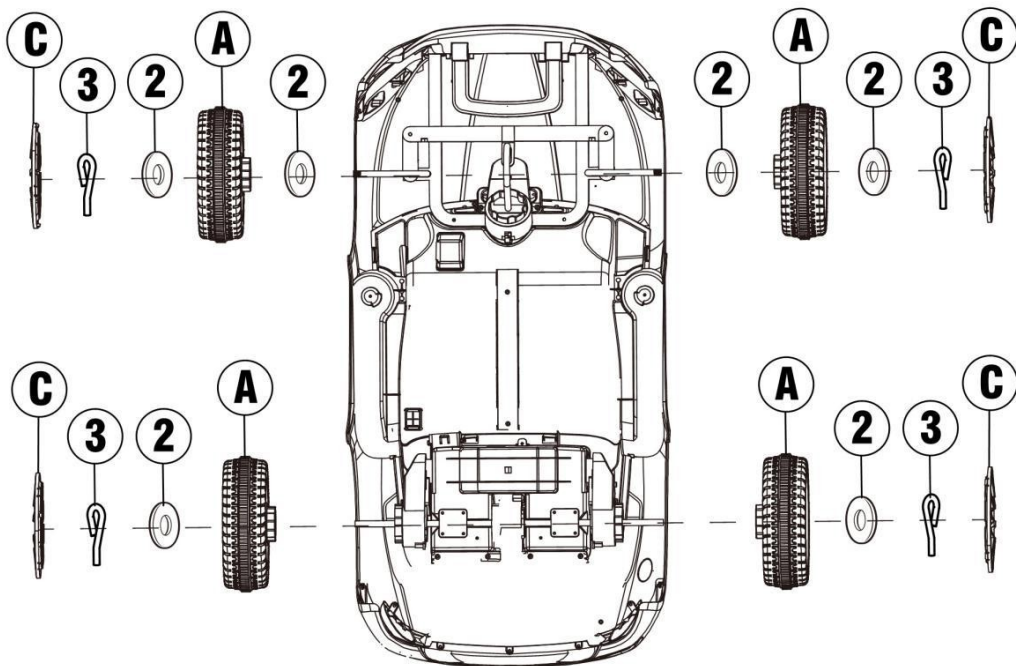

Sett vognhjulene, skiven og splinten på bakakselen etter tur.


Sett splinten inn i hullet i jernstykket og bøy den for å feste den, og fest deretter hjuldekselet til hjulet.

PRODUKTMONTERING

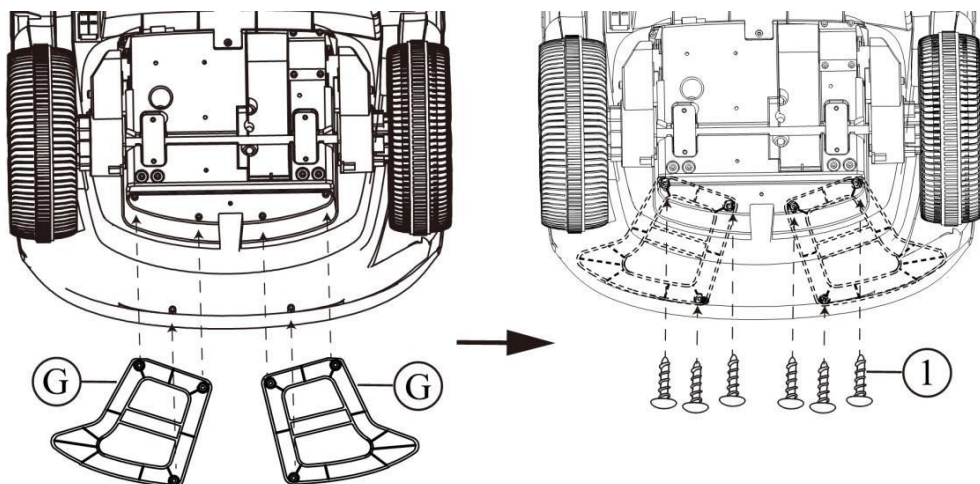

G Plasser forsterkningen til bakre støtfanger på karosseriet som vist på figuren.

1 Og fest med M4 *10 skrue ;

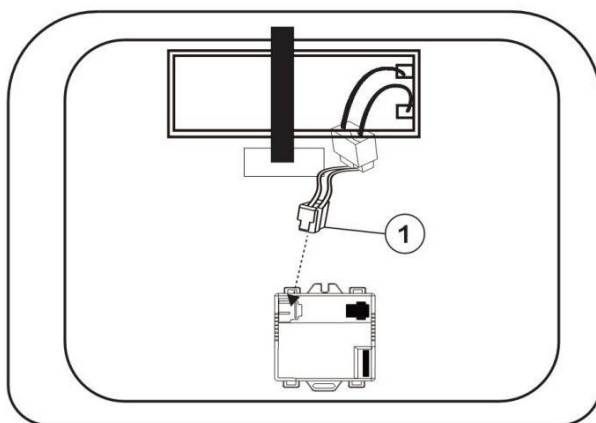

Sett kjøretøyet opp ned


1. Finn hovedstrømledningen under setet og sett støpselet til strømledningen inn i den tilhørende kontakten på mottakeren

PRODUKTMONTERING

Følg monteringsinstruksjonene i rekkefølgen nedenfor.


F Fest rattet.

- Fjern mutteren og bolten fra rattet.
- Koble ledningene fra rattstammen til ledningene på rattet.
- Sett rattet over styringen og fest det med mutter og bolt.

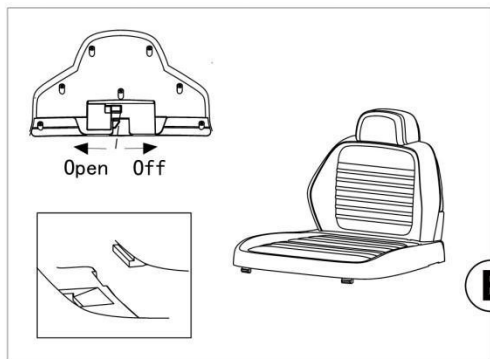

E Fest setet


- Fest setebeltet i bilens spor
- Trykk på setebryteren for å feste setet

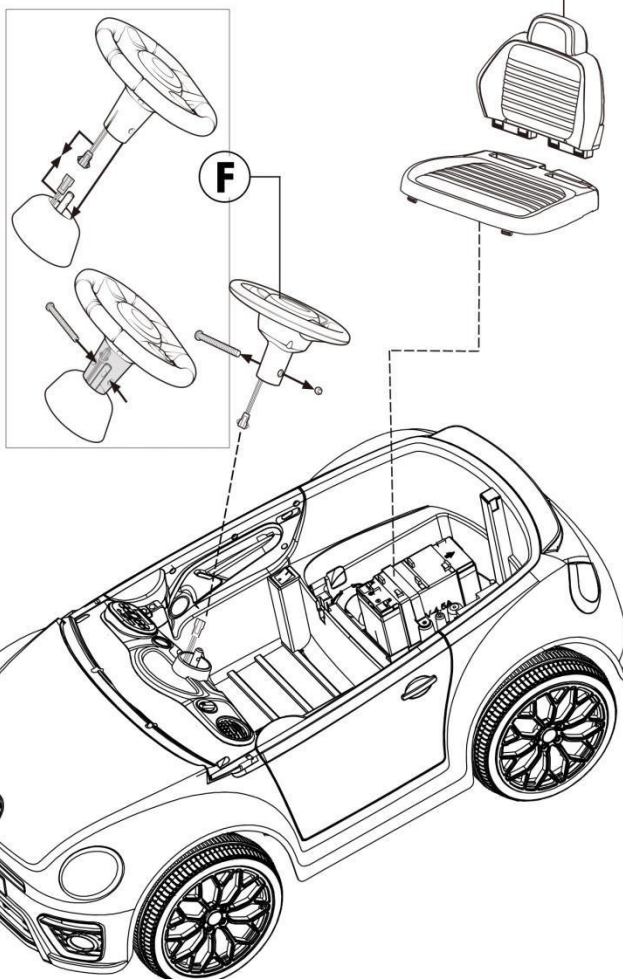


PRODUKTMONTERING

D Fest speilet i frontruten og fest det med M4*10-skruer.

B Sett frontruten inn i den tilhørende spalten på karosseriet

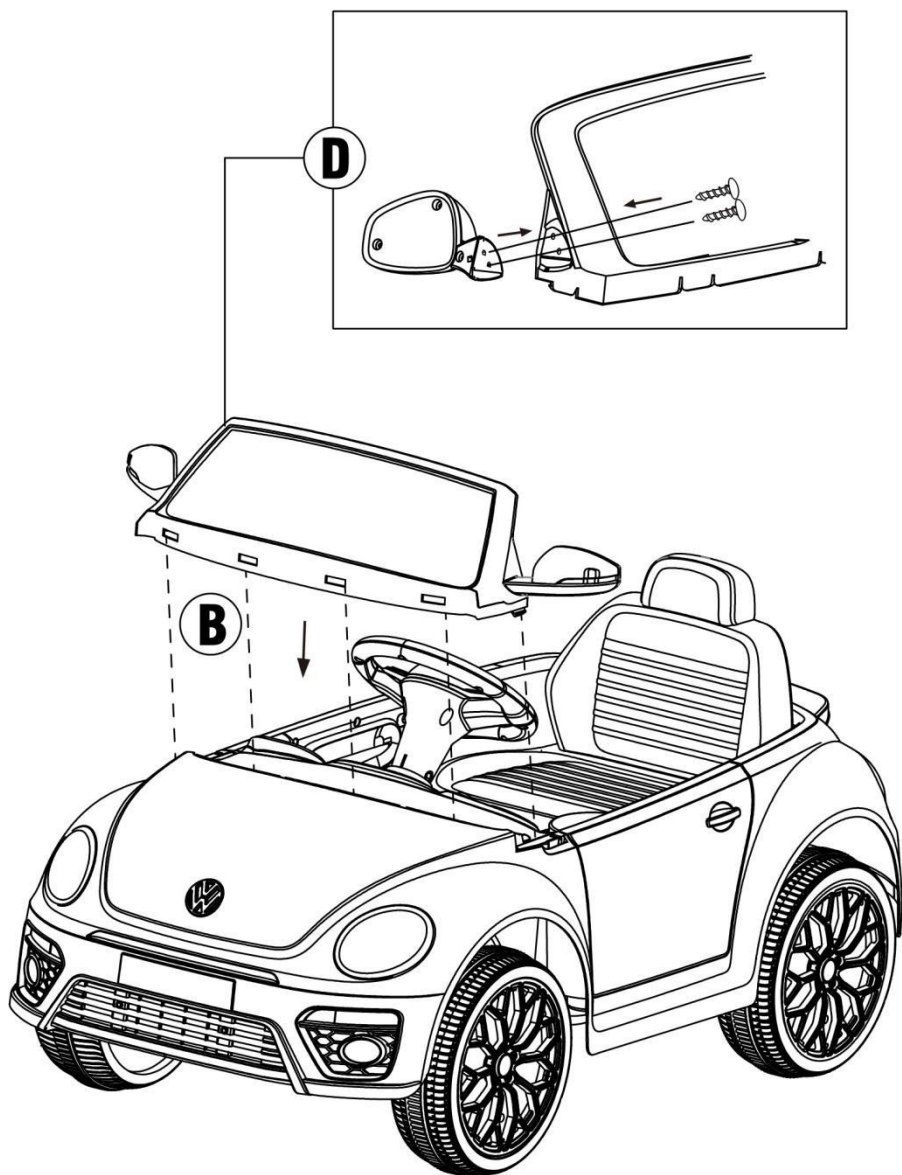


DASHBOARD-DIAGRAM

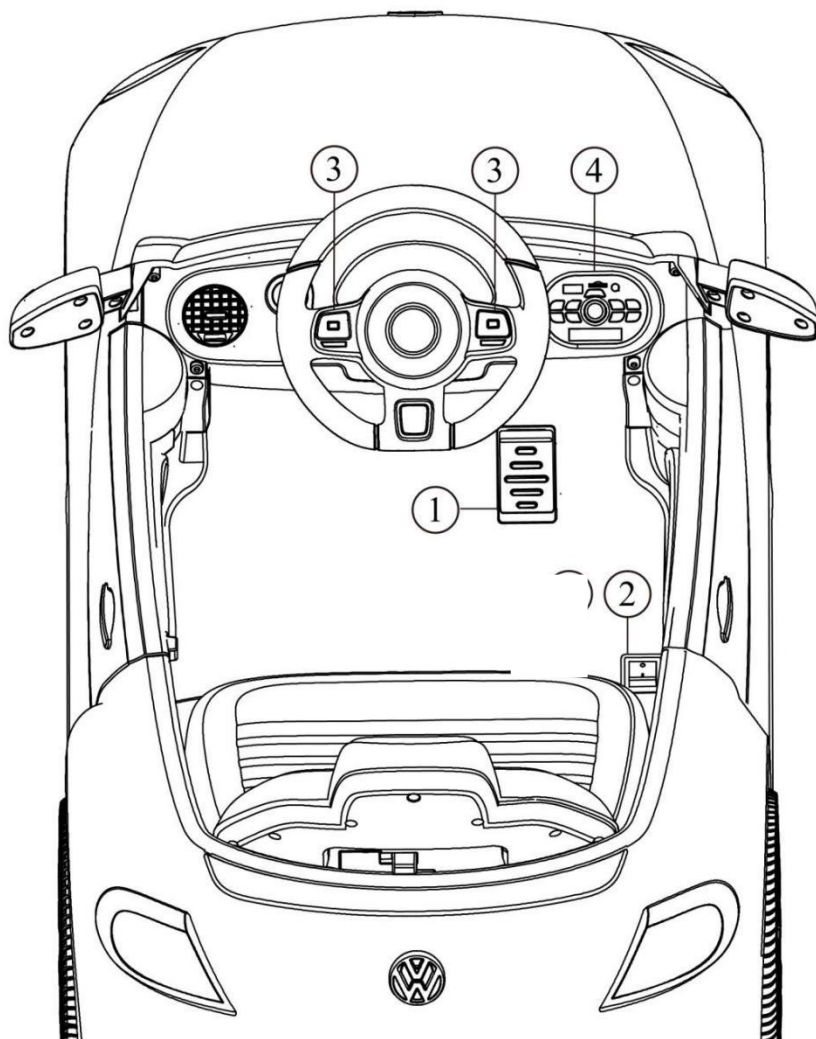


1. Pedal: Trykk på pedalen, bilen beveger seg når du slipper den, bilen stopper sakte
2. Girbryter: Endre bilens retning, fremover-bakover
3. Hornknapp: Trykk for å bruke hornet
4. Kontrollpanel :

DASHBOARD-DIAGRAM

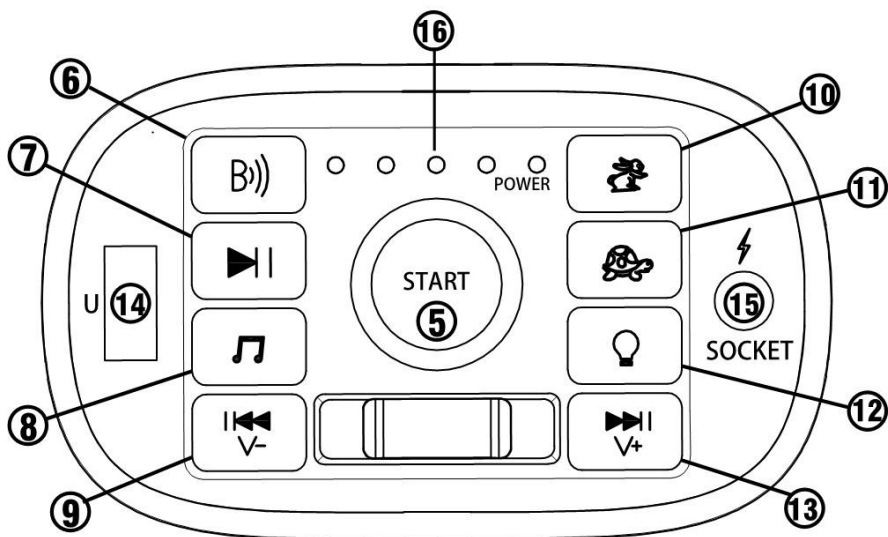

5. Strømknapp: Trykk og hold inne i 3 sekunder for å slå kjøretøyet på og av
6. Trådløs teknologi: Etter at du har koblet til mobiltelefonen din og den trådløse enheten, kan bilen spille musikk fra mobiltelefonen din
7. Pause-knapp: Trykk på den for å pause musikken.
8. Musikk-knapp: Spill av musikk
9. Siste sang: Bytt sang/FM, og trykk lenge for å redusere volumet
10. Høyhastighetsknapp: endre bilens hastighet raskere
11. Lavhastighetsknapp: endre bilens hastighet saktere
12. Lysknapp: Slå lyset på eller av
13. Neste sang: Bytt sang/FM, og trykk lenge for å øke
14. U
15. Stikkontakt: lad
16. Strømvisning: Se tydelig batteristrømmen, slik at du kan lade i tide

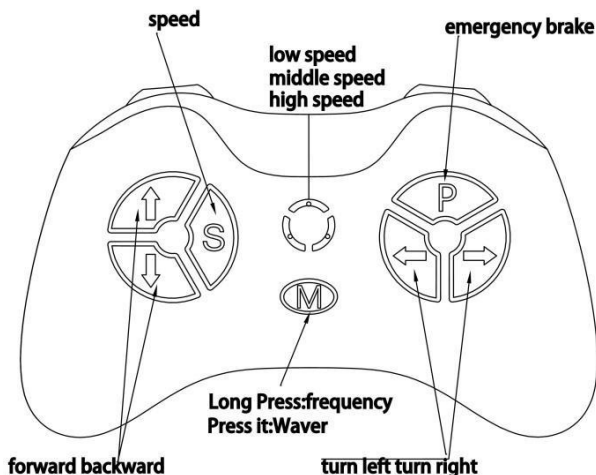

Advarsel

Brukes kun av voksne

Fjernkontrollen først. Når fjernkontrollen er på, fungerer ikke fotpedalen ikke brukbar

Bruksanvisning :

Ta ut fjernkontrollen, åpne batterirommet på baksiden av fjernkontrollen og sett inn to AAA LRO3 alkaliske batterier. Vær oppmerksom på batterienes polaritet. Når justeringslampen og hastighetsindikatoren lyser, betyr det at batteriene er satt inn riktig. Dette produktet leveres ikke med tørre batterier.

Knappbeskrivelse

(1) Trykk og hold inne frekvensknappen (M) i 2-4 sekunder, LED-lampen for lav hastighet blinker. Slå på strømmen til bilen, lavhastighets-LED-lampen blinker til den lyser kontinuerlig, og frekvensbindingen er vellykket. Hvis frekvensbindingen mislykkes (LED-lampen for lav hastighet blinker), fjern batteriet og gjenta trinnene

P: Trykk for å bremse.

S: Hastighet: trykk for å endre hastighet (lav, middels og høy hastighet).

△Fremover ▽bakover.

◁ Sving til venstre ▷ sving til høyre

2) Bremsknapp: Trykk på den for å stoppe bevegelsen; trykk på den igjen for å m bevege deg.


3) Hastighetsvalgstast og hastighetsindikator: brukes til å velge bilens hastighet. Trykk på tasten én gang for å bytte hastighet én gang. Det er tre hastigheter som byttes syklisk, og byttesekvensen er: lav-middels-høy. Hastighetsindikatoren er plassert fra topp til bunn på fjernkontrollen: lampe for høy hastighet, lampe for middels hastighet, lampe for lav hastighet. Når du bytter til en hastighet, lyser den tilhørende indikatorlampen. Merk: Hastighetsgraden endres bare når du kjører fremover.

4) Fremover-/bakover-taster: brukes til å kontrollere bevegelse fremover og bakover. Når en av tastene trykkes inn, øker bevegelseshastigheten sakte til den angitte hastigheten er nådd. Dermed unngår barn plutselige støt.

5) Venstre/høyre sving-tast: brukes til å styre bevegelsen til venstre og høyre.

Merk: uten bruk etter 10 sekunder, vil indikatorlampen slukke og gå over i strømsparingsmodus

LADINGSINSTRUKSJONER

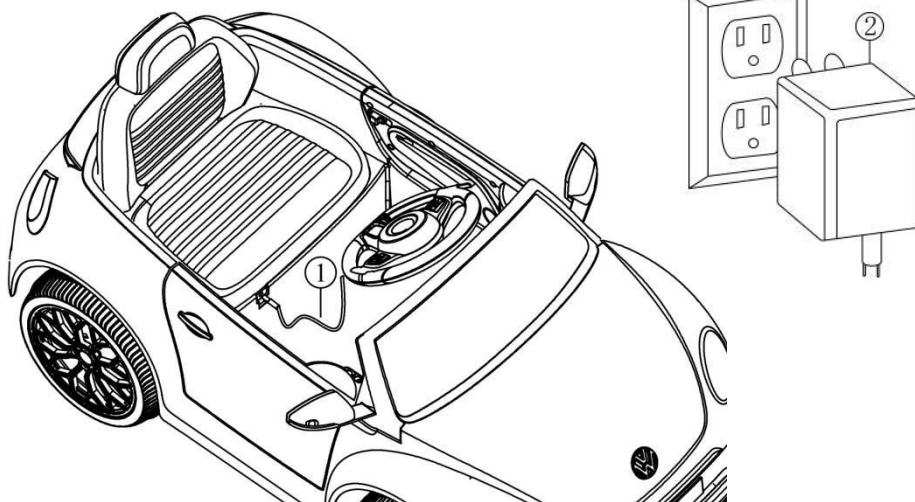

1. Sett laderen inn i ladeporten på bilen.

2. Koble laderen til en stabil, passende vekselstrømkilde som vist på bildet.

- Lad batteriet i 12 til 15 timer før første gangs bruk.
- I gjennomsnitt må du lade batteriet mellom 8 og 12 timer. Ikke lade batteriet i mer enn 20 timer. Hvis batteriet ikke lades i henhold til instruksjonene, kan det føre til permanent skade på batteriet og ugyldiggjøre garantien
- Batteriet kan bli skadet hvis det får tømmes helt. Ikke la ikke batteriet tømmes helt.
- Kontroller batteriet og laderen (strømkabel, kontakt) for slitasje og skader før du lader det. Ikke lad batteriet hvis det er skadet.
- Kun voksne som har lest og forstått sikkerhetsadvarslene, skal håndtere, lade og lade opp batteriet.

VEDLIKEHOLD AV KJØRETØYET

- Parker kjøretøyet innendørs eller dekk det til med en presenning for å beskytte det mot vått vær.
- Ikke la kjøretøyet stå i solen i lengre perioder, da dette kan føre til falming. Oppbevar i skyggen eller dekk til med presenning.
- Ikke vask kjøretøyet med en hageslange.
- Ikke vask kjøretøyet med såpe.
- Lad batteriet minst en gang i måneden for å forlenge batteriets levetid.

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Kjøretøyet beveger seg ikke	Lavt batterinivå	Lad batteriet helt opp
	Elektrisk beskyttelse	Stopp bruken i flere minutter og start på nytt
	Bryteren er ikke i riktig posisjon	Trykk bryterne helt inn
	Batterikontaktene er koblet fra	Koble til batterikontaktene
Batteriet lades ikke opp	Batterikontaktene er koblet fra	Koble til batterikontaktene
	Laderen er ikke koblet til stikkontakt eller strømuttak	Koble laderen helt til
Batteriet holder ikke lenge	Batteriet er ikke fulladet	Lad batteriet fullstendig
Batteriet er varmt og avgir en liten lyd mens det lades	Normalt	Normal
Lav hastighet	Lavt batterinivå	Lad batteriet helt opp
	Overbelastet kjøretøy	Reduser vekten på kjøretøyet
	Ujevn eller skrånende vei	Kjør på flat veibane
Kjøretøyet rister under kjøring	Løs tilkobling til motoren	Sørg for at motoren er riktig koblet til batteriet
Vanskeligheter med å skifte mellom fremover/bakover	Forsøker å skifte mens kjøretøyet er i bevegelse	Skift kun gir når kjøretøyet står stille
Frem- og bakoverbryteren er satt	Girkassene er feil montert	Sørg for at L-girkassen er på venstre side og at R-girkassen er på høyre side

ADVARSELER OM BATTERIER

Batteriet på kjøretøyet kan ikke byttes ut.

- Ikke bland gamle og nye batterier.
Ikke bland alkaliske, standard (karbon-sink) eller oppladbare batterier.
- Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades.
- Oppladbare batterier skal kun lades under oppsyn av en voksen.
- Tomme batterier skal fjernes.
- Strømterminalene må ikke kortsluttes.
- Ikke plasser batterier i nærheten av eller i en varmekilde (ild, elektronisk varmeapparat osv.).
- Ikke slå batteriene mot harde gjenstander.
- Ikke senk batteriene i vann.
- Batteriene skal settes inn med riktig polaritet.

WARNING:

- Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than one rider.

VIKTIG

- Always charge battery for a FULL 18hrs the first time you use it.
- Always charge battery for a FULL 10hrs after each use.
- Charge the battery once a month, even if you are not using your vehicle.



WARNING: CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3yrs.

To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than one rider



WARNING: MÅ MONTERES AV VOKSEN



WARNING: Må ikke brukes i trafikken

FCC-erklæring

Forsiktig

Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens. (2) Denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den ansvarlige for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig forstyrrelse av radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved å iverksette ett eller flere av følgende tiltak:

- Endre retningen på eller flytt mottaksantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.