


VW BEETLE

LÄS

INSTRUKTIONERNA

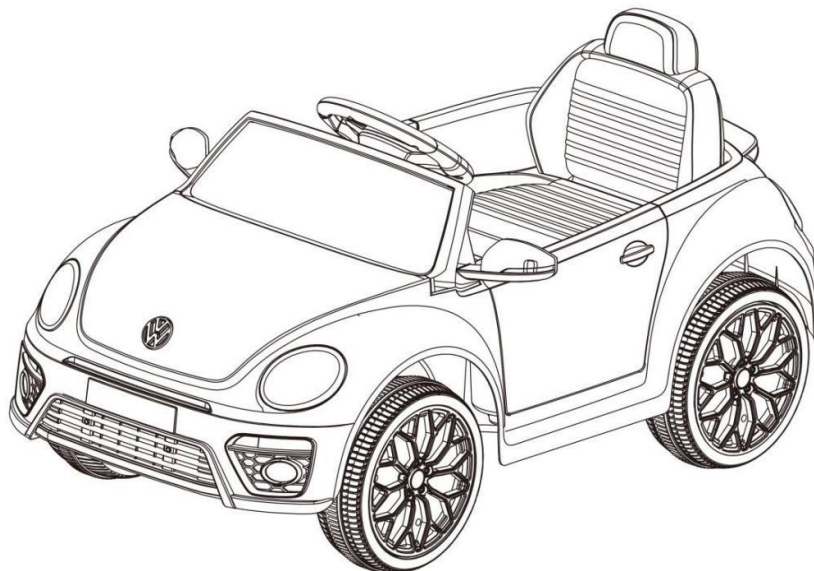

Modeller och färger kan variera

- Lämplig ålder: 3–8 år
- Maximal användarvikt: 30 kg
- Måste monteras av vuxen

**INSTRUKTION
MANUAL**



Laddning **12-15**
timmar före första
användningen.

Efter den första
laddningen, följ den
normala rekommenderade
laddningstid.



För bästa prestanda, använd endast detta fordon på plana och hårda ytor.

ÅLDERSGRUPP: 3 till 8 år

VIKTKAPACITET: 30 kg är den maximala vikten för **1** förare (sammanlagt).

Följande säkerhetsrisker kan leda till allvarliga skador eller dödsfall:

- Denna produkt innehåller små delar. Håll barn borta under montering. Se till att ta bort allt förpackningsmaterial och alla delar från undersidan av fordonets kaross.
- Öppna aldrig batteriet. Batterier innehåller bly och blyföreningar (syror).
- Lemmar, hår och kläder kan fastna i rörliga delar. Bär alltid skor, håll lemmar borta från rörliga delar och bär inte lösa kläder när du använder detta fordon.
- Detta fordon har inga bromsar eller bromsförmåga. Lämna inte barn utan uppsikt under användning. Använd inte detta på en plats som kan kräva bromsförmåga, eftersom detta kan leda till förlust av kontroll, vilket kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.
- Användning av detta fordon nära gator, motorfordon, trappor, vattendrag, sluttande ytor, kullar, våta områden, brandfarliga ångor, i gränder, på natten eller i mörker kan leda till oväntade olyckor.
- Användning av detta fordon under osäkra förhållanden såsom snö, regn, lös jord, lera, sand eller grus kan leda till en oväntad olycka, såsom att fordonet välter, och kan skada det elektriska systemet eller batteriet.
- Kör inte detta fordon på ett osäkert sätt. Exempel på detta inkluderar, men är inte begränsade till:
 - dra fordonet med ett annat fordon eller liknande anordning
 - Att låta fler än två barn åka med
 - skjuta användaren
 - Körning i osäker hastighet

VARNINGAR OM

BATTERIET

Följande säkerhetsrisker kan leda till allvarliga skador eller dödsfall:

- Användning av andra batterier eller laddare än de medföljande uppladdningsbara batterierna och laddarna kan orsaka brand eller explosion. Använd endast de medföljande batterierna och laddarna.
- Användning av det uppladdningsbara batteriet och laddaren till andra produkter kan leda till överhettning, brand eller explosion. Använd aldrig det medföljande uppladdningsbara batteriet och laddare med någon annan produkt.
- Explosiva gaser bildas under laddning. Ladda batteriet i ett välventilerat utrymme. Ladda inte batteriet i närheten av värme eller brandfarliga material.
- Kontakt mellan plus- och minuspolerna kan orsaka brand eller explosion. Undvik direkt kontakt mellan polerna. Att lyfta batteriet i kablarna eller laddaren kan skada batteriet och orsaka brand. Lyft alltid batteriet i höljet eller handtagen.
- Vätskor på batteriet kan orsaka brand eller elchock. Håll alltid alla vätskor borta från batteriet och håll batteriet torrt. Kontakt med eller exponering för batteriläckage (bly syra) kan orsaka allvarliga skador. Om kontakt eller exponering inträffar, kontakta omedelbart läkare. Om kemikalien kommer i kontakt med huden eller ögonen, skölj med kallt vatten i 15 minuter. Om kemikalien har sväljts, ge omedelbart personen vatten eller mjölk. Ge inte vatten eller mjölk om patienten kräks eller har nedsatt medvetandegrad. Framkalla inte kräkning.
- Batteripoler, terminaler och tillhörande tillbehör innehåller bly och blyföreningar (syra).
- Manipulering eller modifiering av det elektriska kretssystemet kan orsaka elchock, brand eller explosion och permanent skada systemet. Exponerade ledningar och kretsar i laddaren kan orsaka elchock. Håll alltid laddarens hölje stängt.

VARNINGAR FÖR ANVÄNDARE


Följande säkerhetsrisker kan leda till allvarliga skador eller dödsfall:

- Lämna aldrig barn utan uppsikt.
- Sitt alltid i sätet när du använder detta fordon.
- Håll händer, hår och kläder borta från rörliga delar.
- Ha alltid skor på dig när du använder detta fordon.
- Högst två barn får åka i fordonet samtidigt.
- Barn under 3 år får inte använda fordonet.
- Kör endast på plan mark.
- Kör inte nära simbassänger eller andra vattendrag, branter eller uppför och nedför branta backar.
- Kör inte fordonet på lös jord, lera, sand, fint grus eller våta ytor.
- Kör inte fordonet på gator eller nära bilar.

SPECIFIKATIONER

Artikel	Specifikation
Batterier	12
Motor	12V
Ålder	3–8 år
Maxvikt	30 kg
Mått	97 × 56,5 × 46 cm
Hastighet	3–5 km/h (12 V)
Speltid	1–2 timmar / laddningstid 8–12 timmar
Laddare	Utgång DC 12V (dubbla drivdon)

VERKTYG SOM BEHÖVS



SKRUVMEJSEL (TA
MED EGEN)



NÅLSPÅNST
(INGÅR INTE)



2 PERSON
ASSEMBLY



APPROXIMATELY
45 MIN.
ASSEMBLY

HÅRDVARA

1

M4*10 mm
SKRUV



16 ST

2


Φ 10 BOKA



7 ST

3

SPJÄLKA

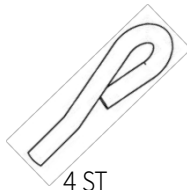


4 ST



DELAR

A

VAGNHJUL

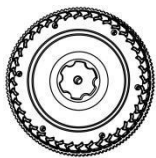

4 ST

B

VINDKÅPA



1 ST

C

HJULSKYDD



4 ST

D

SPEGL (V/H)



1 ST

E

SÄTE



1 ST

F

RAT



1 ST

G

BAKSTÖD
RAM



2 ST

H


FJÄRRKONTROLL



1 ST

I

LADDNINGAR

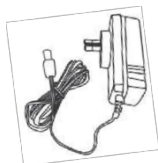

1 ST


J

K

L

PRODUKTMONTERING (ENKELDRIVNING)


Sätt in packningen, vagnshjulen, packningen och sprinten i framaxeln i tur och ordning. För in sprinten i hålet i järnstycket och böj den för att fästa den och sätt sedan fast hjulskyddet på hjulet.

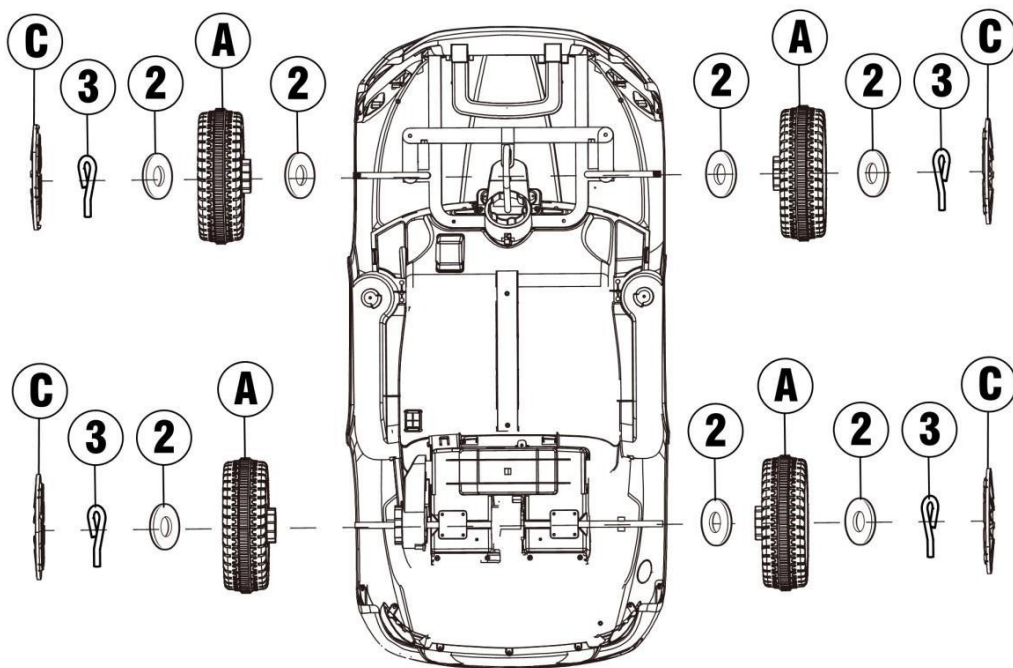

Placera vagnshjulen, brickan och sprinten på bakaxeln i tur och ordning. Sätt in sprinten i hålet i järnstycket och böj den för att fästa den, och fäst sedan hjulskyddet på hjulet.


PRODUKTMONTERING (DUAL DRIVE)

Sätt in packningen, hjulen, packningen och sprinten i framaxeln i tur och ordning.
För in sprinten i hålet i järnstycket och böj den för att fästa den och sätt sedan fast hjulskyddet på hjulet.

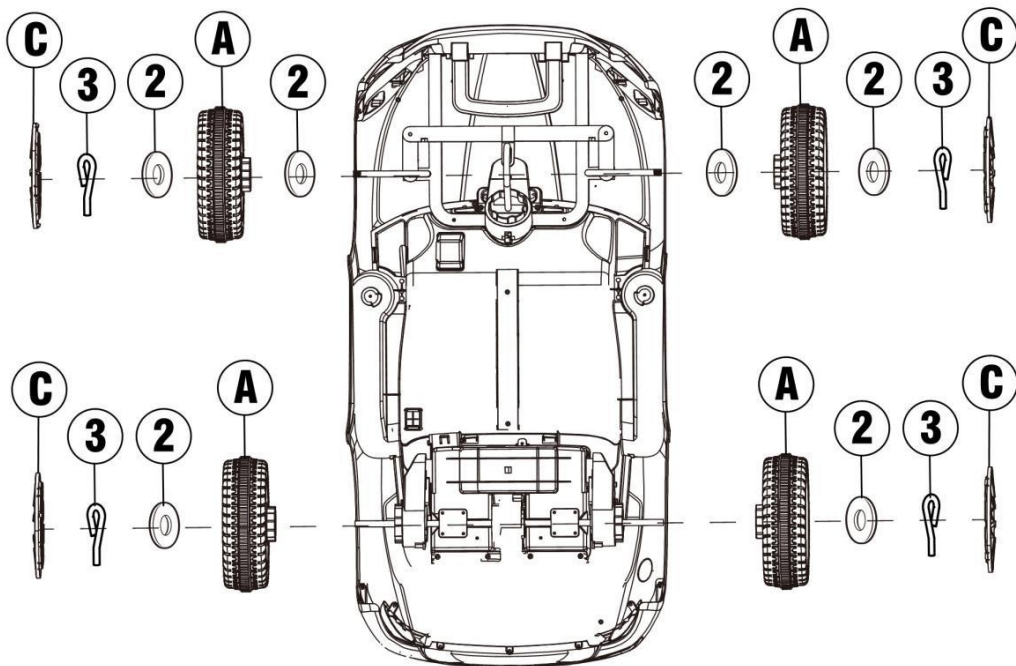


Placera vagnshjulen, brickan och sprinten på bakaxeln i tur och ordning.
Sätt in sprinten i hålet i järnstycket och böj den för att fästa den, och fäst sedan hjulskyddet på hjulet.

PRODUKTMONTERING

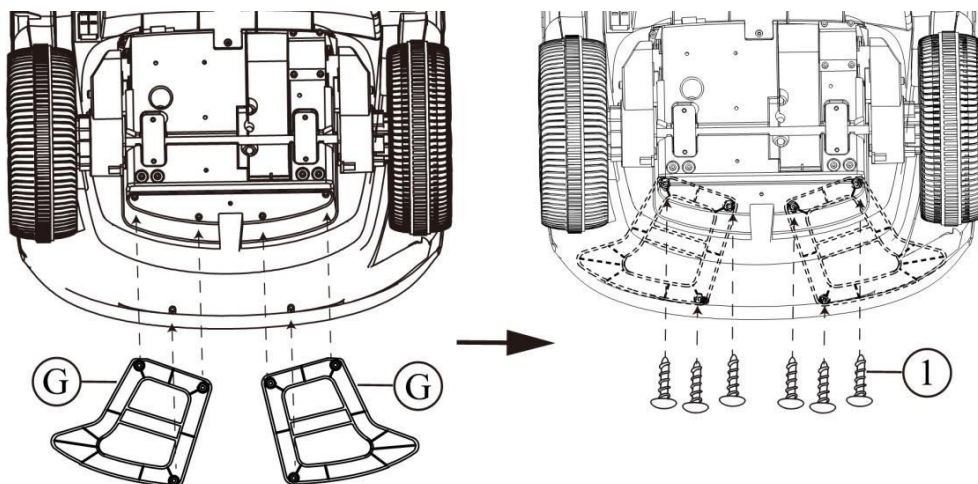

(G) Placera den bakre stötfångarförstärkningen på karossen enligt bilden.

(1) Fäst med M4 *10-skruv.

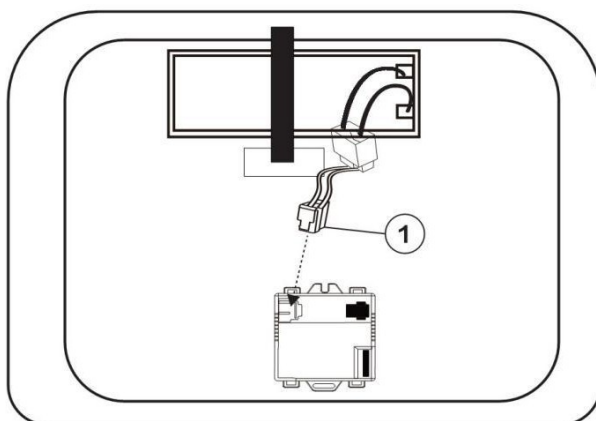

Vänd fordonet upp och ner


1. Leta reda på huvudströmkabeln under sätet och sätt in strömkabelns kontakt i motsvarande uttag på mottagaren

PRODUKTMONTERING

Följ monteringsstegen i nedanstående ordning.


F Montera ratten.

- Ta bort muttern och bulten från ratten.
- Anslut kablarna från rattstången till kablarna på ratten.
- Sätt in ratten över styrningen och fäst den med mutter och bult.

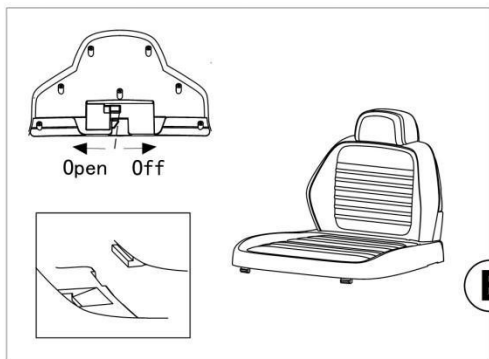

E Fäst sätet

- Fäst sätets spänne i fordonets spår
- Tryck på sätesbrytaren för att fästa sätet

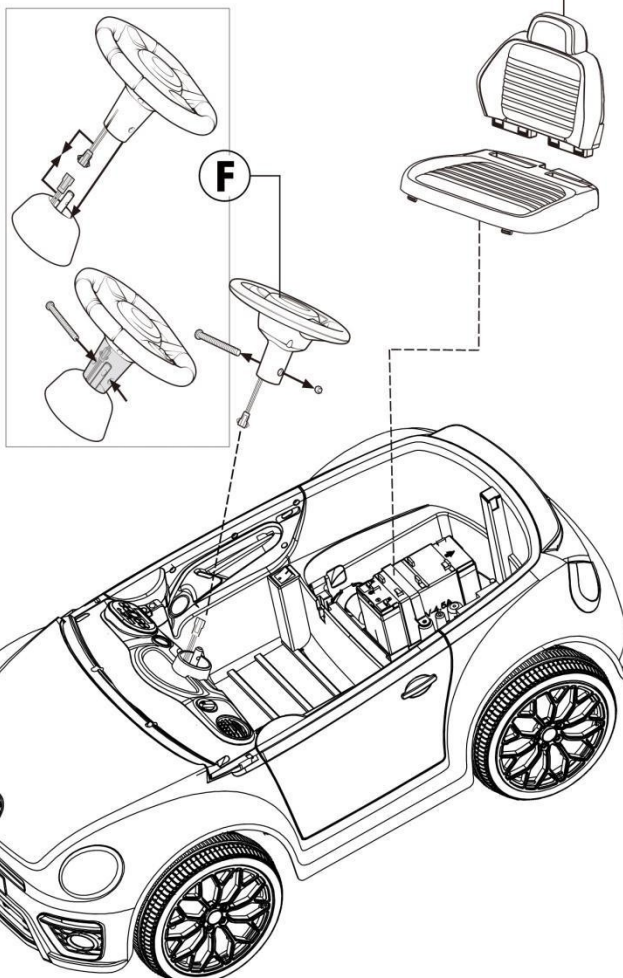

PRODUKTMONTERING

D Fäst spegeln i vindrutan och fäst den med M4*10-skruvar.

B Sätt fast vindrutan i motsvarande spår på karossen.



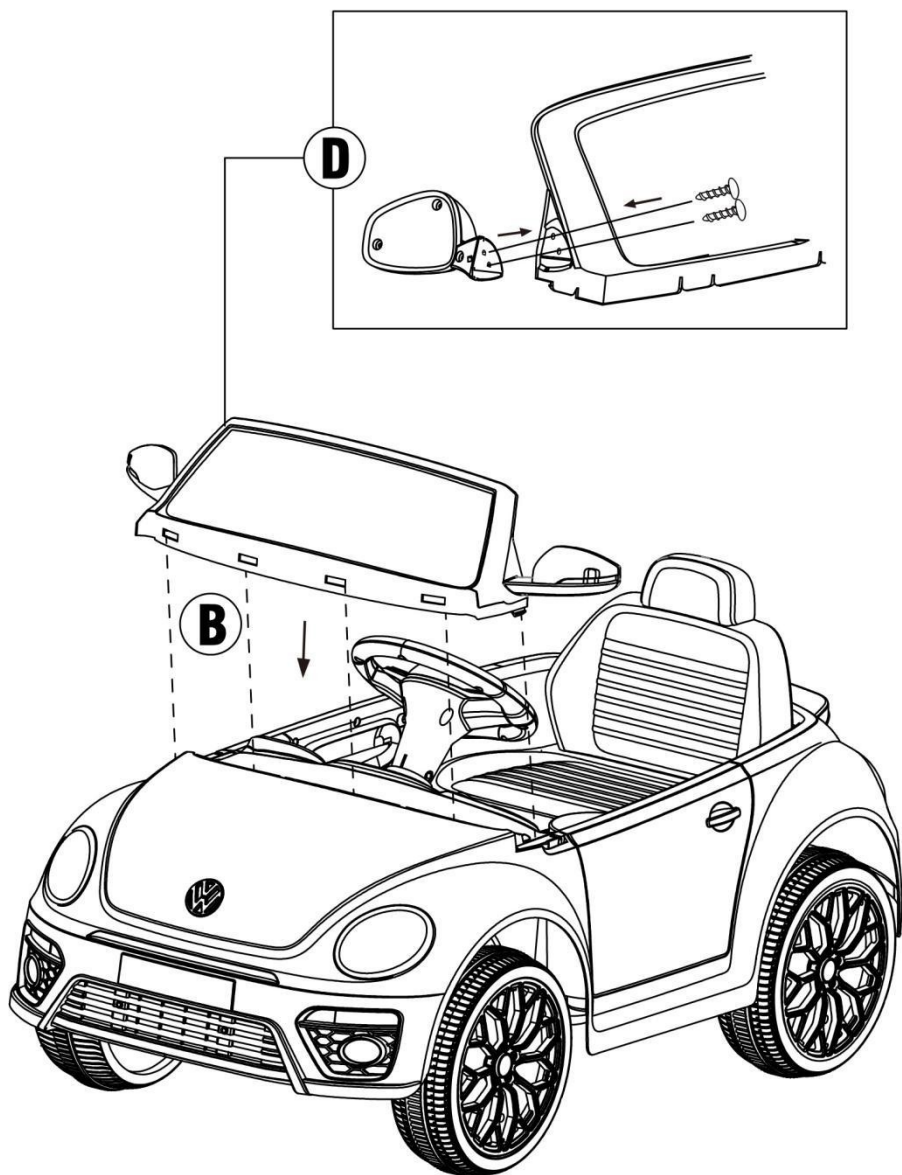


DIAGRAM ÖVER INSTRUMENTBRÄDAN

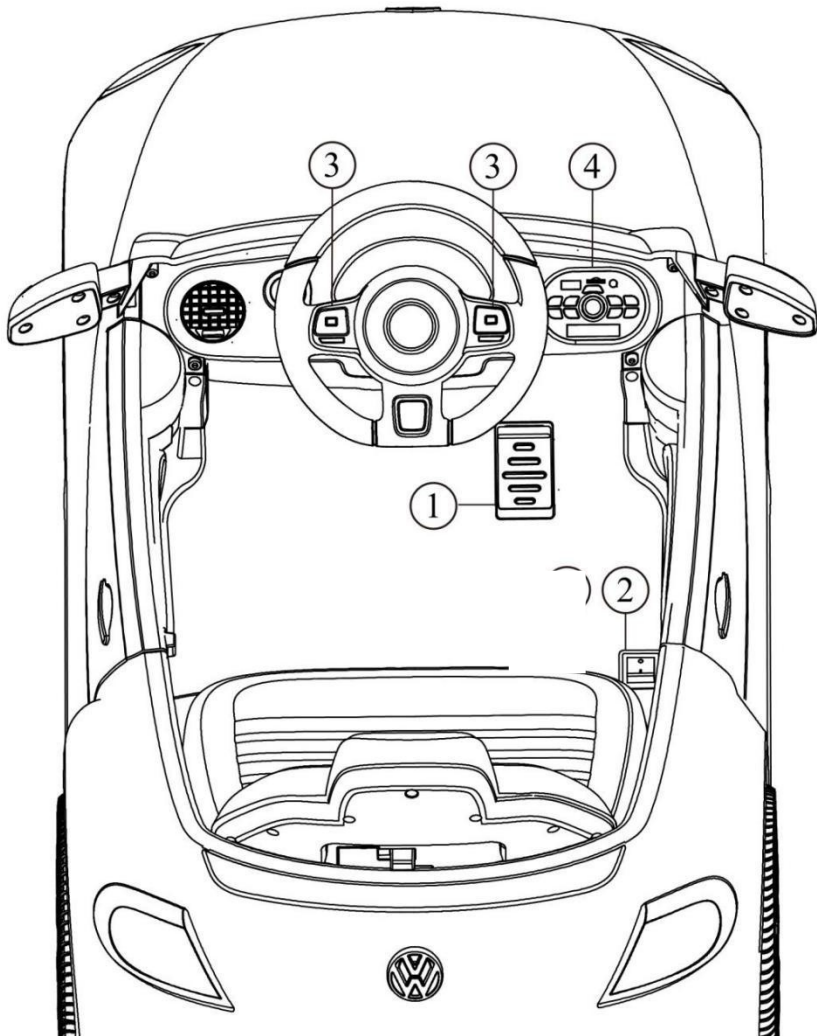


1. Pedalknapp: Tryck på knappen så rör sig bilen när du släpper den, och bilen stannar långsamt.
2. Växelspak: Ändra bilens riktning, framåt-bakåt
3. Hornknapp: Tryck för att använda hornet
4. Kontrollpanel :

DASHBOARDDIAGRAM

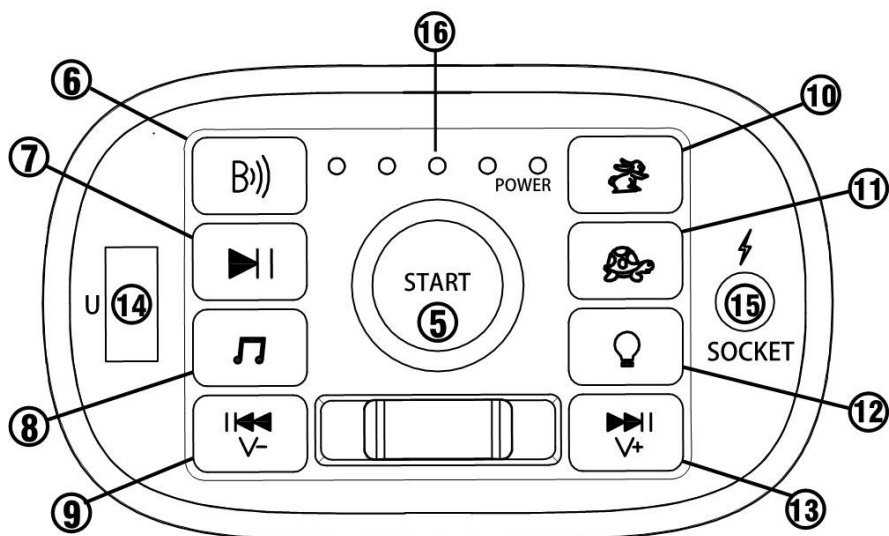

5. Strömbrytare: Tryck och håll ned i 3 sekunder för att starta och stänga av fordonet
6. Trådlös teknik: När du har anslutit din mobiltelefon och den trådlösa enheten kan bilen spela musik från din mobiltelefon
7. Pausknapp: Tryck på den för att pausa musiken.
8. Musikknapp: Spela musik
9. Senaste låt: Byt låt/FM, och tryck länge för att sänka volymen
10. Knapp för hög hastighet: ändra bilens hastighet snabbare
11. Låg hastighetsknapp: ändra bilens hastighet långsammare
12. Ljusknapp: Slå på eller stäng av ljuset
13. Nästa låt: Växla mellan låtar/FM, och tryck länge för att öka volymen
14. U
15. Uppkoppling: ladda
16. Strömdisplay: Se tydligt batteriets strömnivå för att kunna ladda i tid

FJÄRRKONTROLLDIAGRAM

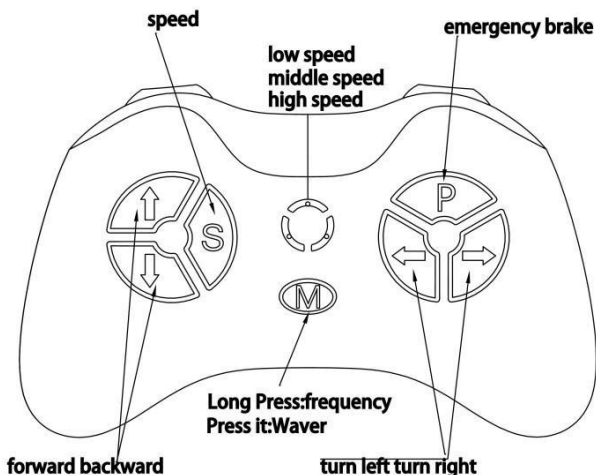

Varning

Endast för användning av vuxna

Fjärrkontrollen först. När fjärrkontrollen är påslagen fungerar inte fotpedalen

inte användbar

Bruksanvisning :

Ta ut fjärrkontrollen, öppna batterifacket på baksidan av fjärrkontrollen och sätt i två AAA LRO3 alkaliska batterier. Var uppmärksam på batteriernas polaritet. När justeringslampan och hastighetsindikatorn tänds betyder det att batterierna är korrekt installerade. Torra batterier medföljer inte denna produkt.

<Knappbeskrivning >

(1) Tryck länge på frekvensknappen (M) i 2–4 sekunder, LED-lampan för låg hastighet . Slå på strömmen till bilen, LED-lampan för låg hastighet

fortsätter att blinka tills den lyser konstant, då har frekvensbindningen lyckats. Om frekvensbindningen misslyckades (LED-lampan för låg hastighet blinkar) , ta bort batteriet och upprepa stegen

P: Tryck för att bromsa.

S: Hastighet: tryck för att ändra hastighet (låg, medel och hög hastighet).

△Framåt ▽bakåt.

◁ Sväng vänster

▷ sväng höger

2) Bromsknapp: Tryck på den för att stanna; tryck på den igen för att köra vidare.

3) Hastighetsväljarknapp och hastighetsindikering: används för att välja bilens hastighet. Tryck på knappen en gång för att växla hastighet en gång. 3 hastigheter växlas cykliskt, och växlingssekvensen är: låg-medelhög. Hastighetsindikatorn är placerad från topp till botten på


fjärrkontrollen: höghastighetslampa, medelhastighetslampa, låghastighetslampa; när du växlar till en hastighet tänds motsvarande indikatorlampa. Obs: Hastighetsgraden ändras endast när du kör framåt

4) Framåt-/bakåtknappar: används för att styra framåt- och bakåtrörelser. När en av knapparna trycks in ökar rörelsehastigheten långsamt tills den inställda hastigheten nås. Därför utsätts barnen inte för plötsliga stötar.

5) Vänster-/högerknapp: används för styrning åt vänster och höger.

Obs: Om ingen åtgärd vidtas inom 10 sekunder stängs indikatorlampan av och en energisparläge aktiveras.

LADDNINGSANVISNINGAR

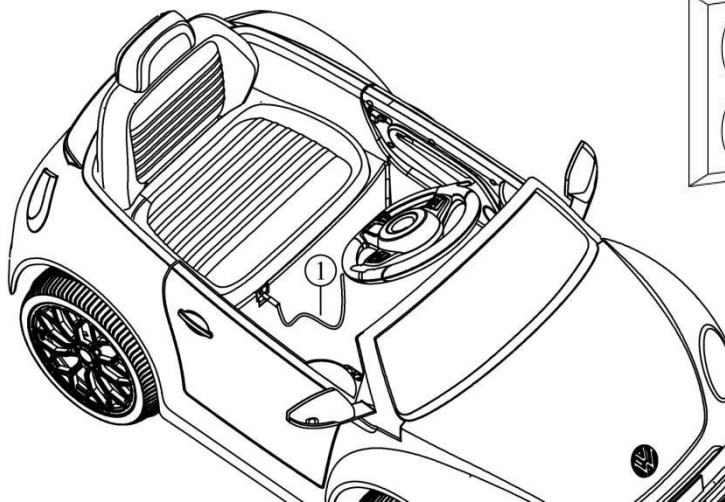

1. Sätt i laddarens kontakt i laddningsuttaget på bilen.
2. Anslut laddarens kontakt till en stabil, lämplig växelströmsförsörjning enligt bilden.

- Ladda batteriet 12 till 15 timmar före första användningen.
- I genomsnitt behöver du ladda batteriet mellan 8 och 12 timmar. ladda batteriet i mer än 20 timmar. Om batteriet inte laddas enligt anvisningarna kan det orsaka permanenta skador på batteriet och garantin upphör att gälla
- Batteriet kan skadas om det får laddas ur helt. Låt inte låt inte batteriet laddas ur helt.
- Kontrollera batteriet och laddaren (strömkabel, kontakt) för slitage och skador innan laddning. Ladda inte batteriet om det är skadat.
- Endast en vuxen som har läst och förstått säkerhetsvarningarna får hantera, ladda och ladda om batteriet.

SKÖTSEL AV DIN ÅKLESAK

- Parkera fordonet inomhus eller täck det med en presenning för att skydda det mot väta.
- Lämna inte fordonet i solen under längre perioder, eftersom det kan blekna. Förvara det i skuggan eller täck det med en presenning.
- Tvätta inte fordonet med en vattenslang.
- Tvätta inte fordonet med tvål.
- Ladda batteriet minst en gång i månaden för att förlänga batteriets livslängd.

FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Fordonet rör sig inte	Lågt batteri	Ladda batteriet fullt
	Elektrisk skyddsanordning	Avbryt användningen i några minuter och starta om
	Strömbrytaren är inte i rätt läge	Tryck in strömbrytarna helt
	Batterikontakterna är fränkopplade	Anslut batterikontakterna
Batteriet laddas inte	Batterikontakterna är fränkopplade	Anslut batterikontakterna
	Laddaren är inte ansluten till uttaget	Anslut laddaren helt
Batteriet håller inte	Batteriet laddas inte fullt	Ladda batteriet fullt
Batteriet är varmt och avger ett ett svagt ljud under laddningen	Normalt	Normalt
Låg hastighet	Lågt batteri	Ladda batteriet helt
	Överbelastat fordon	Minska vikten på fordonet
	Ojämn eller sluttande väg	Kör på plan vägbana
Fordonet skakar under körning	Lös anslutning till motorn	Se till att motorn är korrekt ansluten till batteriet
Svårigheter att växla mellan framåt/bakåt	Försök att växla medan fordonet är i rörelse	Växla endast när fordonet står stilla
Framåt- och bakåtväxeln är vänds	Växellådorna är felaktigt installerade	Se till att L-växellådan är på vänster sida och att R-växellådan är på höger sida

VARNINGAR OM BATTERIER

Batteriet i fordonet kan inte bytas ut.

- Blanda inte gamla och nya batterier.
Blanda inte alkaliska, vanliga (kol-zink) eller uppladdningsbara batterier.
- Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas.
- Uppladdningsbara batterier ska endast laddas under uppsikt av en vuxen.
- Urladdade batterier ska tas bort.
- Anslutningsklämmorna får inte kortslutas.
- Placera inte batterier nära eller i närheten av värmekällor (eld, elektroniska värmeapparater etc.).
- Slå inte batterierna mot hårda föremål.
- Sänk inte ner batterierna i vatten.
- Batterierna ska sättas i med rätt polaritet.

WARNING:

- Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than one rider.

VIKTIGT

- Always charge battery for a FULL 18hrs the first time you use it.
- Always charge battery for a FULL 10hrs after each use.
- Charge the battery once a month, even if you are not using your vehicle.



WARNING: CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3yrs.

To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than one rider



WARNING: MÅSTE MONTERAS AV VUXEN



WARNING: Får inte användas i trafiken

FCC-uttalande

Varning:

Denna enhet uppfyller kraven i del 15 i FCC-reglerna. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadlig störning. (2) Denna enhet måste acceptera all störning som den utsätts för, inklusive störning som kan orsaka oönskad funktion.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen.

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar

användningar och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadlig störning

för radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och sätta på utrustningen, uppmanas användaren

att försöka korrigera störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:

—Orienterar om eller flyttar mottagarantennen.

—Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

—Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

—Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

